

User Manual

Smart Projector T2

EN

Contents

<i>English</i>	<i>1</i>
<i>Deutsch</i>	<i>20</i>
<i>Français</i>	<i>41</i>
<i>Italiano</i>	<i>62</i>
<i>español</i>	<i>83</i>
日本語	<i>104</i>

Catalog

<i>1. Yaber Lifetime Professional Support</i>	<i>1</i>
<i>2. Warranty</i>	<i>2</i>
<i>3. Important Precautions</i>	<i>2</i>
<i>4. What's included</i>	<i>3</i>
<i>5. Specification</i>	<i>5</i>
<i>6. About Battery</i>	<i>6</i>
<i>7. Installation</i>	<i>7</i>
<i>8. Projection Settings</i>	<i>8</i>
<i>9. Picture Settings</i>	<i>12</i>
<i>10. Connectivity</i>	<i>13</i>
<i>11. T2 Dongle</i>	<i>16</i>
<i>12. Bluetooth Settings</i>	<i>18</i>
<i>13. System Upgrade</i>	<i>19</i>
<i>14. Quiet Mode</i>	<i>19</i>

1. Yaber Lifetime Professional Support

Dear Valued Customer,

Thank you for choosing Yaber T2 projector.

This manual will help you navigate through all the features.

We understand that there may be many questions and concerns that arise during the use of the projector. We are also eager to hear your feedback. However, leaving a review on the product page does not get the fastest solution. Many common problems, such as inability to auto focus or keystone, sound issues, WiFi or Bluetooth connection issues, can usually be resolved with appropriate settings adjustments.

If you encounter any issues, feel free to send your **order number** and **the problems** to us at service@yaber.com (e.g. **US+T2+000-00000000-00000000+Issues**) Rest assured, our service team will offer a solution to you within 24 hours.

Your satisfaction is our top priority. If you encounter any issues, we sincerely hope you can give us an opportunity to make things right.

We wish you have an outstanding experience with the T2 projector.

Yaber Consumer Service Team

2. Warranty

Thank you so much for your purchase and support. We provide 3-year warranty for Yaber T2 projector.

If you have any questions, please feel free to contact us.


For T2 Projector: service@yaber.com

3. Important Precautions


Please use the device correctly:

- Do not face the lens into eyes because the strong projector light may cause injury to the eyes.
- Do not block the air inlet/outlet of the device in order to avoid damage to internal electronic devices arising from normal heat dissipation failure.
- Do not wipe the lens directly with cleaning tools including paper and cloth to avoid damage to the lens, Please clean up the dust on the lens through clean air blowing.
- Do not wash the device with chemicals, detergents, or any liquid to prevent the circuit board from being corroded by rainwater, or moisture mineral-containing liquids.
- Keep the device and its components and accessories out of reach of children.
- Make sure that the device is used in a dry and ventilated environment.
- Do not store the device in excessively hot or cold places, because extreme temperatures will shorten the life of electronic devices. Place and use the device in an environment of 0°C–40°C
- Do not put the device into any heating equipment (such as a dryer and microwave oven) for drying.
- Do not firmly extrude the device or place barriers on it or its back to avoid damage to the device.
- Do not throw, strike, or sharply vibrate the device to avoid damage to the internal circuit board
- Do not try to disassemble and assemble the device yourself. If any issue occurs, please contact the after-sales service of Yaber.


4. What's included

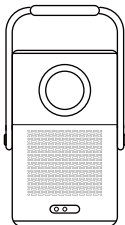

Projector




Remote Control
(For T2)

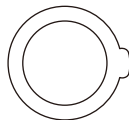


Lens Cover




QSG & FAQ



HDMI Cable



Power Cord

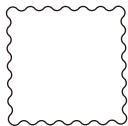

Cleaning Cloth



Brand Card



AAA Batteries


If you don't have batteries for the remote control,
please contact service@yaber.com.

4.1 Projector Interface

⚠ Notice: Press power button 2s-5s to boot the projector

⚠ Notice: Please ensure that the area in front of the [Focus receiver] is not blocked, otherwise the focus function will be affected.

4.2 Remote Contol

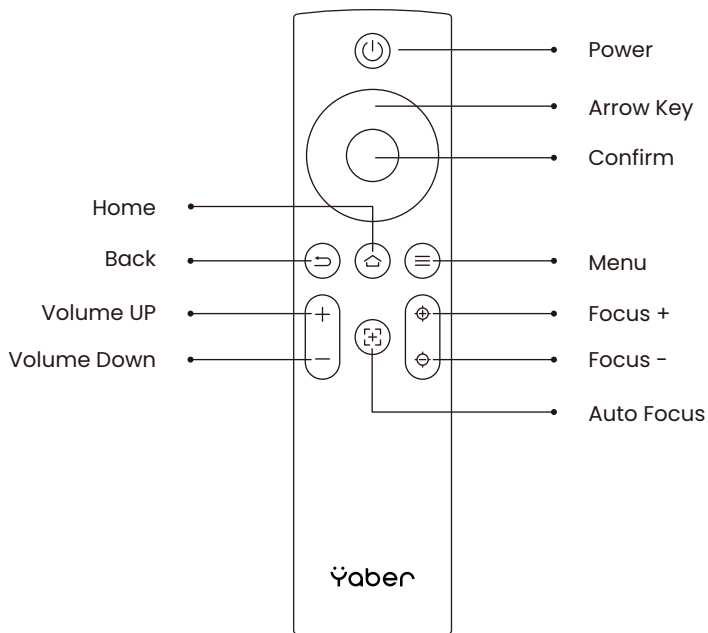

5. Specification

Native Resolution	1920*1080	Light Source	LED
Battery Lifespan	Video Playtime 2.5h Music Playtime 18h	Aspect Ratio	16:9/4:3
Focus	Auto/Eletric	Keystone Correction	Auto/Eletric
Screen Alignment	Auto	Obstacle Avoidance	Auto
Interface	USB 2.0×1 HDMI 1.4×1 Audio Out×1 Lan×1	Unit Dimension	165×140×290 mm 6.4×5.5×11.4 inches
Projection Ratio	1.25:1	Projection Distance	Min1.1m~ Max3.3 m Min43.3~Max129.9 inches
Power Voltage	100-240V~/50-60Hz	Power Consumption	110W
Projector Weight	2.5 kg 5.5 lbs	Projection Method	Front/Rear on Desk Front/Rear on Ceiling
Picture Format	JPG、PNG、BMP、JPEG		
Audio Format	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Video Format	MP4、MKV、WMV、3GP、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
USB Format	FAT 32, NTFS ⚠️ Unsupported format: Exfat ⚠️ Attention: If the projector cannot recognize the contents of the USB flash drive, please check whether your USB flash drive is formatted correctly.		
WPS Documents	txt, pdf, docx, xlsx, pptx		


6. About Battery

The Yaber T2 is equipped with a battery that will give you 2.5 hours of use in battery mode (Brightness in 60).

In battery mode, the brightness of the screen will be reduced, thus extending a longer battery life.

You can also adjust the settings to increase the brightness of the screen, but the duration will be shortened.

💡 Tips: (As the number of times the machine is used increases, the battery life may be affected.)

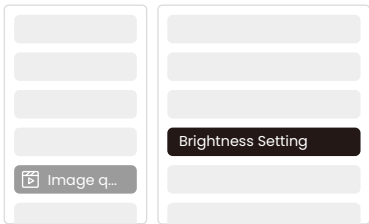

6.1 About Battery

💡 Tips: For the health of the battery and your experience, we recommend that you charge your machine while it is turned off.

💡 Tips: For first-time use, we recommend you fully charge your projector using the provided power cord.


When the machine is turned off, the charging time from 0 to 100 is **3.5 hours**.

When the machine is turned on, the charging time from 0 to 100 is **5.5 hours**.

When the Power light is **Blue**, it means the battery is completely charged.

When the Power light is **Red**, the battery is charging.


From 0% ~ 100%	
Projector turned off	3.5 Hours
Projector turned on	5.5 Hours



Low Power Notification

When the battery power is lower than 20%, the system will pop up a window to prompt you to charge the Projector. The battery icon on the projector screen will change to: 

If the battery is about to run out, the system will push a shutdown countdown pop-up.

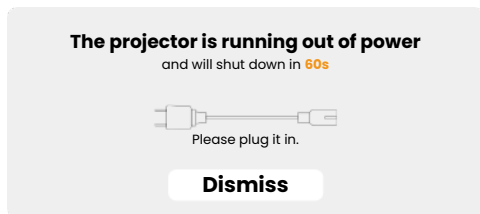


7. Installation

7.1 Handle to Stand

For a better image, please try to place the projector on a stable, flat surface. If you need to adjust the screen at a larger angle, you can rotate the carrying handle to the bottom and it will provide you with support at certain angles (15°).

! Notice: Please ensure that the area in front of the focus receiver is not blocked, otherwise the focus function will be affected.

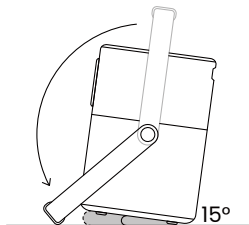


7.2 Ceiling Mounting

⚠ Note: T2 does not support four-corner mount installation.


Step ①: Make sure you have a universal mounting bracket that can fit the projector.

Step ②: Use the stand with **M5*5mm** screw to fix the projector on the bracket to complete the installation.

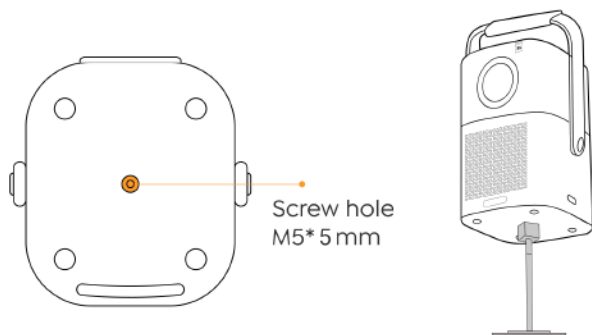


8. Projection Settings

You can select [Settings]- [Image Settings] or [Projection Settings] in to adjust the projector image.

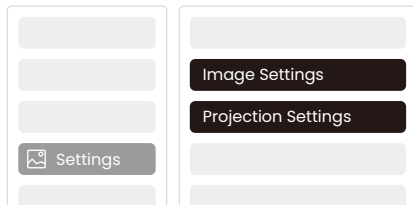

8.1 Projection Distance

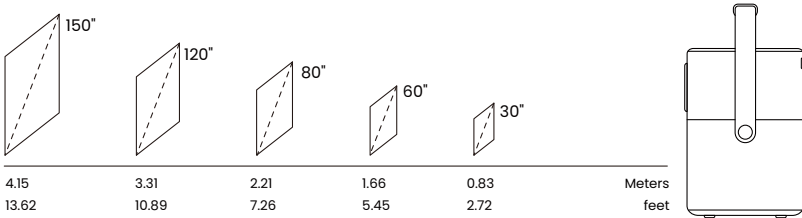


💡 Tips: The recommended Screen size is 80 inches.

💡 Tips: Actual projection size and distance may deviate slightly from laboratory data.

8.2 Auto Focus

Auto focus will be activated after each shift.

You can also turn off the auto focus function through [Settings]-[Projection Settings]-[Auto Focus].

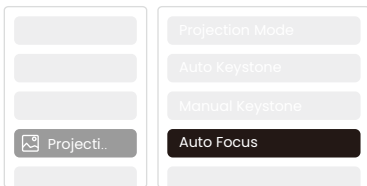

⚠ Attention: If you have already determined the location of the projector, it is recommended that you turn off autofocus in the settings to get a better viewing experience.

8.3 Auto Keystone Correction


As you move the machine, the T2 automatically performs trapezoidal correction, depending on the target wall.

⚠ Attention: The angle of the auto keystone cannot exceed 15 degrees up, down, left, and right.

8.4 Auto Screen Alignment and Auto Obstacle Avoidance

⚠ Note: When using the Auto Screen Alignment and or Auto Obstacle Avoidance functions, make sure the Auto Keystone and Auto Focus functions are turned on.

1. Obstacle avoidance may not work when there are white or other light-colored objects in the target screen.




2. The backdrop should have a distinct black or other colored border, except for anti-light screens which do not require a border.




3. Before using the auto screen alignment function:

Please ensure the projection screen is larger than the screen area, and do not block the area within the central square frame of the screen.




8.5 Electric Focus

You can also adjust the focus by clicking on the buttons on the remote control to get your desired picture.

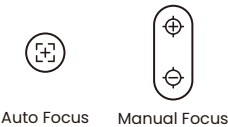


8.6 Manual Keystone Correction

If you need to adjust the screen further, you can adjust the screen by dragging the arrows by selecting "Manual Keystone" in the settings.

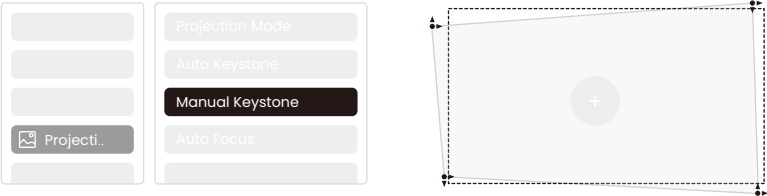


8.7 Projection Zoom

After auto-focusing, the zoom effect will be reset. If you want to save the zoom, please try to turn off the auto focus when the picture is clear.

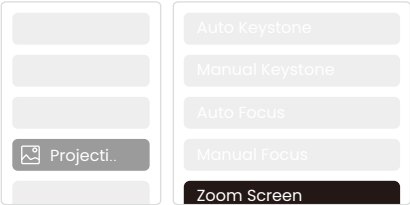


9. Picture Settings

You can select [Image Settings] or [Projection Settings] in [Settings] to adjust the projector image.

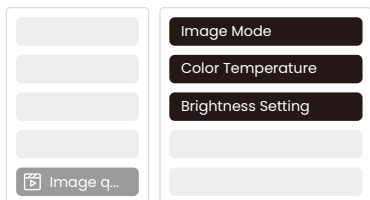


9.1 Brightness Settings

You can also adjust the brightness by adjusting the settings; However, battery life time will change as well.



9.2 Image Color Settings

Ajust the image color through [Home] – [Settings] – [Image Quality] – [Picture Mode]. You can set the [Brightness], [Contrast], [Sharpness], [Color] of the screen in this [User Mode].




⚠ Attention: The Image color setting will only take effect when playing pictures or videos.

10. Connectivity

10.1 HDMI, USB, Lan Port

The T2 has an HDMI 1.4 port and a USB 2.0 port. Before using these ports, make sure your external devices are compatible with this format.

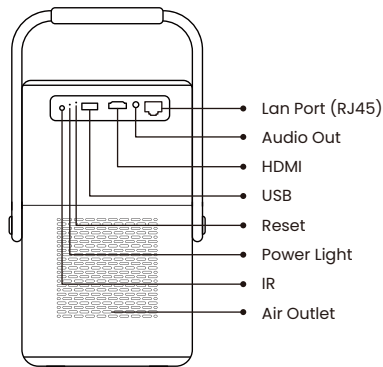

10.1.1 USB

⚠ Notice: T2 currently only supports reading FAT32 and NTFS USB flash drives, and currently does not support reading exFAT formatted USB flash drives.

10.1.2 HDMI

If you're meet some troubles while using HDMI, please try these solutions below:

Method ①. Switch HDMI EDID version to 1.4 in your external device settings.

Method ②. Try changing the HDMI cable.

Method ③. Try to replace other external devices with HDMI function and check whether the HDMI interface of external device is working.

①



②



10.1.3 Lan

The Lan interface of T2 is an RJ45 interface. If you encounter lag when using the same screen with your phone, you can try to use this interface to connect to the network and use the same screen.

10.2 Wireless Connections

Wi-Fi Screen Mirroring

⚠ Notice: If you need to mirror Netflix, Prime Video, etc. to the projector, please connect a TV Dongle/Stick or other products with these streaming media via HDMI.

10.3 Yaber App

You can download the Yaber App from the Google Play Store or Apple App store for better screen casting!

⚠ Notice: Scan the QR code below to download the Yaber App.



10.3.1 Screen Share

Tip: To enhance your experience during screen sharing, download the [Yaber] app from the Apple App Store or Google Play Store.

- 1 Ensure your phone and the projector are connected to the same Wi-Fi network.
- 2 In the Yaber app, tap [Connect Device] and select the device named [Yaber_T2_xxxx] to connect.
- 3 Once connected, select the screen mirroring option in the Yaber app to share your phone screen with the projector.
- 4 To end the screen share, go to your phone's control center, select the device, and stop sharing.

⚠ Attention: If you need to share the screen from streaming apps like Netflix, Disney, or Prime Video, enter the Dongle system to share.

💡 Tips: If you prefer not to use the Yaber APP, please follow these steps: (Only the step 2 is different)

- 1 Ensure your phone and the projector are connected to the same Wi-Fi network.
- 2 In the screen mirroring settings on your smartphone, select the device named [Yaber_T2_xxxx] to connect.
- 3 To end the screen share, go to your phone's control center, select the device, and stop sharing.

10.4 Phone Control

⚠ Attention: Yaber App cannot control TV Dongle.

⚠ Attention: The phone and projector need to be connected in the same Wi-Fi environment.


The [remote control] function of Yaber App can help you control the projector without a physical remote control.

10.5 NFC Settings

Tip: If you need to use NFC for screen mirroring, download the [Yaber] app from the Apple App Store or Google Play Store to synchronize your screen.

- 1 When using NFC, ensure your phone and the projector are connected to the same Wi-Fi network.
- 2 Use an NFC-enabled phone and lightly tap the NFC area on top of the device to use this feature.

⚠ Attention: Ensure NFC is turned on in your phone's settings.

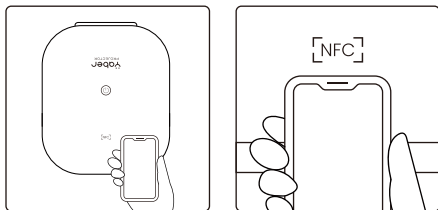


11. T2 Dongle (Special for T2 Plus or Purchase separately Online)


If you want to use and browse streaming content such as Netflix, YouTube, Prime Video, please contact the support team at service@yaber.com to purchase the corresponding Dongle.

11.1 Dongle Overview

TV Dongle

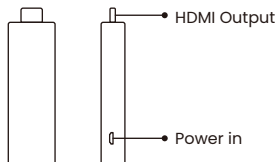


Adapter(Power in + Video Source)

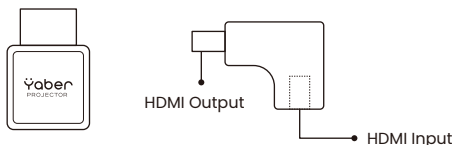

Remote Control

⚠ Attention: When using Google TV for the first time, follow the screen prompts for remote control pairing and other settings.

To pair, hold down the pairing button (🏠) and (←).

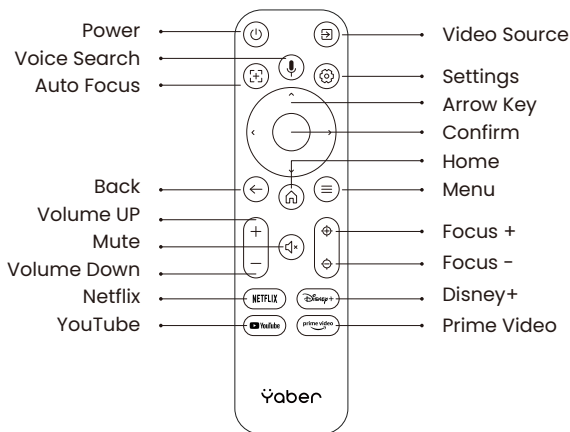


Dongle Installation

⚠ Notice: When using Dongle on the T2/T2 Plus, it must be connected via the Yaber Adapter. The Yaber adapter combines power and video source function.

Step1: Connect the dongle with the adapter

Step2: Connect the adapter with the HDMI port of the projector

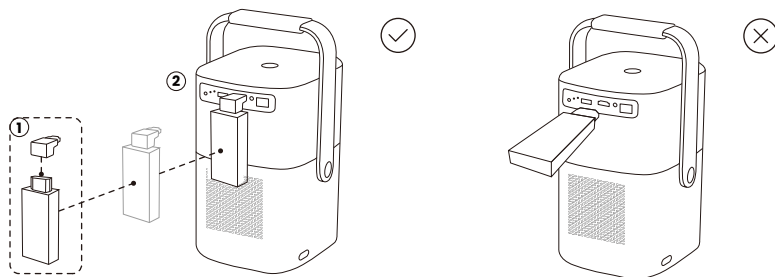

How to Use TV Dongle


After connect TV Dongle to the HDMI Port on T2, Click [HDMI] on the Homepage to Entry TV

⚠ Notice: When you turn on the device, it will take about 30s to wait before the Dongle screen appears.



12. Bluetooth Settings

You can connect your phone to the projector via Bluetooth and enter Bluetooth speaker mode anytime after confirmation. Please pair the device named [Yaber_T2series_xxxx].

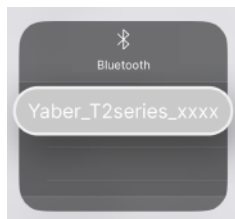


In Bluetooth Speaker mode, you can also turn off the screen and use the T2 as an outdoor stereo.



13. System Upgrade


💡 **Tips:** You can check the system status of your device in [Settings]-[About]-[Upgrade]

If you need to upgrade the software, please go to [Settings]-[About]-[System information] and select the corresponding [MAC address] and send it to the support team at service@yaber.com.

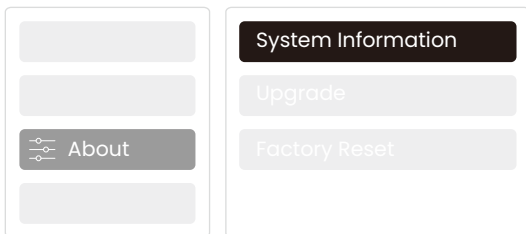


14. Quiet Mode

⚠️ **Notice:** After turning on Quiet Mode, the noise of the machine will slowly decrease within 5 minutes.

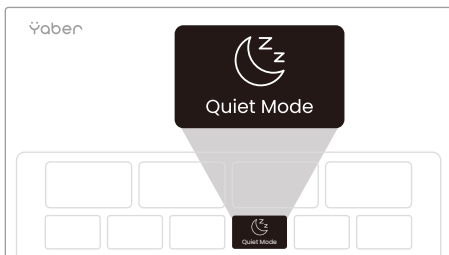

You can turn on Quiet Mode from the main page, which will provide you with a quieter and more subdued picture by reducing brightness and fan speed.

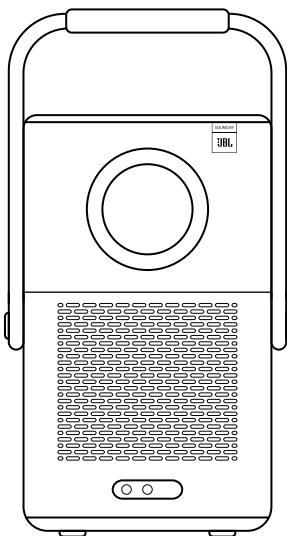

Benutzerhandbuch

Smart Projektor T2



Katalog

<i>1. Yaber Lifetime Professional Unterstützung</i>	<i>22</i>
<i>2. GARANTIE</i>	<i>23</i>
<i>3. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen</i>	<i>23</i>
<i>4. Was ist inbegriffen</i>	<i>24</i>
<i>5. Spezifikation</i>	<i>26</i>
<i>6. Über Batterie</i>	<i>27</i>
<i>7. Einrichtung</i>	<i>28</i>
<i>8. Projectionseinstellungen</i>	<i>29</i>
<i>9. Bildeinstellungen</i>	<i>33</i>
<i>10. Konnektivität</i>	<i>34</i>
<i>11. T2 Dongle</i>	<i>37</i>
<i>12. Bluetooth-Einstellungen</i>	<i>39</i>
<i>13. System-Upgrade</i>	<i>40</i>
<i>14. Leiser Modus</i>	<i>40</i>

1. Yaber Lifetime Professional Unterstützung

Lieber geschätzter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den Yaber T2 Projektor entschieden haben.

Dieses Handbuch wird Ihnen helfen, sich mit allen Funktionen vertraut zu machen.

Wir verstehen, dass es viele Fragen und Bedenken gibt, die während der Nutzung des Projektors auftreten können. Wir sind auch gespannt auf Ihr Feedback. Das Hinterlassen einer Bewertung auf der Produktseite bringt jedoch nicht die schnellste Lösung. Viele häufig auftretende Probleme, wie z. B. die Unfähigkeit, den Autofokus oder die Trapezverzerrung einzustellen, Tonprobleme, WiFi- oder Bluetooth-Verbindungsprobleme, können in der Regel durch entsprechende Einstellungen behoben werden.

Wenn Sie auf Probleme stoßen, können Sie uns gerne Ihre **Bestellnummer** und die **Probleme** an service@yaber.com senden (z.B.

US+T2+000-00000000-00000000+Probleme). Wir versichern Ihnen, dass unser Serviceteam innerhalb von 24 Stunden eine Lösung für Sie bereitstellen wird.

Ihre Zufriedenheit hat für uns oberste Priorität. Sollten Sie auf Probleme stoßen, hoffen wir aufrichtig, dass Sie uns die Gelegenheit geben, die Dinge richtig zu stellen.

Wir wünschen Ihnen eine hervorragende Erfahrung mit dem T2 Projektor.

Yaber Kundendienst-Team

2. GARANTIE

Vielen Dank für Ihren Kauf und Ihre Unterstützung. Wir bieten 3 Jahre Garantie für Yaber T2 Projektor.

Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.


Für T2 Projektor: service@yaber.com

3. Wichtige Vorsichtsmaßnahmen


Bitte verwenden Sie das Gerät richtig:

- Richten Sie das Objektiv nicht in die Augen, da das starke Projektionslicht zu Verletzungen der Augen führen kann.
- Blockieren Sie nicht den Lufteinlass/-auslass des Geräts, um Schäden an den internen elektronischen Geräten zu vermeiden, die durch einen Ausfall der normalen Wärmeableitung entstehen.
- Wischen Sie das Objektiv nicht direkt mit Reinigungsmitteln wie Papier oder Tüchern ab, um eine Beschädigung des Objektivs zu vermeiden, sondern blasen Sie den Staub auf dem Objektiv mit sauberer Luft weg.
- Waschen Sie das Gerät nicht mit Chemikalien, Reinigungsmitteln oder anderen Flüssigkeiten, um zu verhindern, dass die Platine durch Regenwasser oder feuchte, mineralhaltige Flüssigkeiten korrodiert wird.
- Bewahren Sie das Gerät und seine Komponenten und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät in einer trockenen und belüfteten Umgebung verwendet wird.
- Lagern Sie das Gerät nicht an übermäßig heißen oder kalten Orten, da extreme Temperaturen die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen. Platzieren und verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung von 0°C–40°C.
- Legen Sie das Gerät zum Trocknen nicht in ein Heizgerät (z. B. einen Trockner oder Mikrowellenherd).
- Drücken Sie nicht fest auf das Gerät und stellen Sie keine Hindernisse auf das Gerät oder seine Rückseite, um Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Werfen Sie das Gerät nicht, schlagen Sie nicht darauf und rütteln Sie nicht daran, um Schäden an der internen Leiterplatte zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu zerlegen oder zusammenzubauen. Sollte ein Problem auftreten, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von Yaber.

4. Was ist inbegriffen

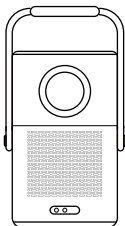

Projektor




Fernbedienung
(Für T2)




Objektivabdeckung




QSG & FAQ



HDMI Kabel



Stromkabel

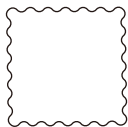

Reinigungs kits



Marke Karte



AAA-Batterien


Wenn Sie keine Batterien für die Fernbedienung haben, wenden Sie sich bitte an service@yaber.com.

4.1 Projektor-Schnittstelle

⚠ **Hinweis:** Drücken Sie die Netztaste 2s-5s, um den Projektor zu starten.

⚠ **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass der Bereich vor dem [Fokusempfänger] nicht blockiert ist, da sonst die Fokusfunktion beeinträchtigt wird.

4.2 Fernsteuerung

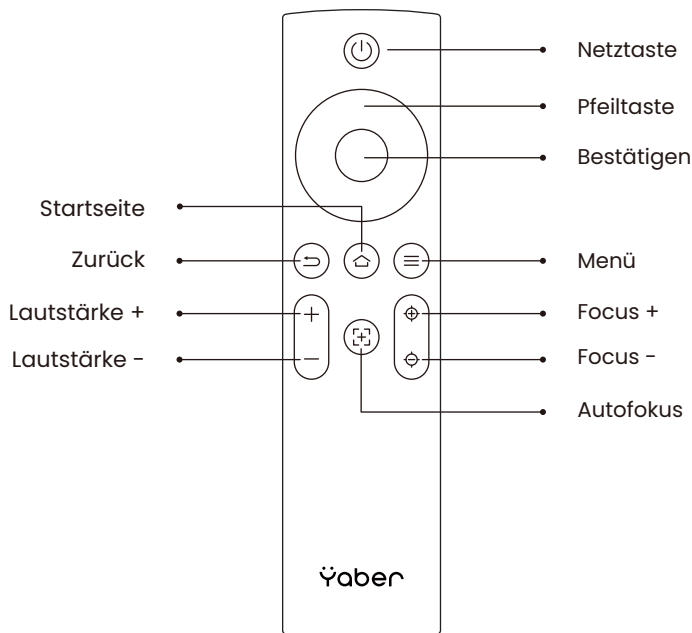

5. Spezifikation

Native Auflösung	1920*1080	Lichtquelle	LED
Batterielebensdauer	Videowiedergabezeit 2,5h Musikwiedergabezeit 18h	Bildseitenverhältnis	16:9/4:3
Fokus	Auto/Elektrisch	Trapezkorrektur	Auto/Elektrisch
Bildschirmausrichtung	Auto	Hindernisvermeidung	Auto
Schnittstelle	USB 2.0×1 HDMI 1.4×1 Audio Out×1 Lan×1	Einheit Dimension	165×140×290 mm 6.4×5.5×11.4 inches
Verhältnis der Projektion	1.25:1	Projektion Abstand	Min1.1m~ Max3.3 m Min43.3~Max129.9 inches
Leistung Spannung	100-240V~/50-60Hz	Stromverbrauch	110W
Gewicht des Projektors	2.5 kg 5.5 lbs	Projektionsmethode	Vorderseite/Rückseite am Schreibtisch Vorderseite/Rückseite an der Decke
Bildformat	JPG、PNG、BMP、JPEG		
Audio-Format	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Video Format	MP4、MKV、WMV、3GP、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
USB-Format	FAT 32, NTFS ⚠ Nicht unterstütztes Format: Exfat ⚠ Achtung: Wenn der Projektor den Inhalt des USB-Flash-Laufwerks nicht erkennen kann, überprüfen Sie bitte, ob Ihr USB-Flash-Laufwerk richtig formatiert ist.		
WPS-Dokumente	txt, pdf, docx, xlsx. pptx		

6. Über Batterie

Das Yaber T2 ist mit einem Akku ausgestattet, der Ihnen im Akkubetrieb 2,5 Stunden Nutzungszeit bietet(Helligkeit in 60).
Im Akkubetrieb wird die Helligkeit des Bildschirms reduziert, wodurch sich die Lebensdauer des Akkus verlängert.
Sie können die Einstellungen auch anpassen, um die Helligkeit des Bildschirms zu erhöhen, aber die Lebensdauer wird verkürzt.

💡 Tipps: (Mit zunehmender Nutzungsdauer des Geräts kann sich die Akku-laufzeit verkürzen.)




6.1 Aufladezeit

💡 Tipps: Um den Akku zu schonen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät im ausgeschalteten Zustand zu laden.

💡 Tipps: Bei der erstmaligen Verwendung empfehlen wir, den Projektor über das mitgelieferte Netzkabel vollständig aufzuladen.

Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, beträgt die Ladezeit von 0 bis 100 **3,5** Stunden.
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, beträgt die Ladezeit von 0 bis 100 **5,5** Stunden.
Wenn die Betriebsanzeige blau leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku vollständig geladen ist. Wenn die Betriebsanzeige rot leuchtet, wird der Akku gerade geladen.

Von 0% ~ 100%	
Projektor ausgeschaltet	3,5 Stundens
Projektor eingeschaltet	5,5 Stundens

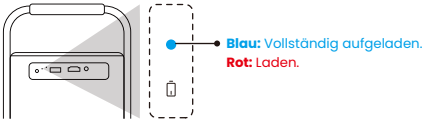


Benachrichtigung bei niedrigem Stromverbrauch

Wenn die Akkuleistung weniger als 20 % beträgt, öffnet das System ein Fenster, um Sie aufzufordern, den Projektor aufzuladen. Das Batteriesymbol auf dem Projektorbildschirm ändert sich zu: 

Wenn der Akku bald leer ist, zeigt das System einen Countdown zum Herunterfahren an.

Dem Projektor ist der Strom ausgegangen.

Schaltet sich in 60s ab.



Bitte schließen Sie das Netzkabel zum Aufladen an.

Entlassen


7. Einrichtung

7.1 Ständergriff

Für ein besseres Bild platzieren Sie den Projektor bitte auf einer stabilen, ebenen Oberfläche.

Wenn Sie den Bildschirm in einem größeren Winkel einstellen müssen, können Sie den Tragegriff nach unten drehen, um Ihnen Unterstützung bei bestimmten Winkeln (15°) zu bieten.

⚠ Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass der Bereich vor dem Fokusempfänger nicht blockiert ist, da sonst die Fokussfunktion beeinträchtigt werden könnte.

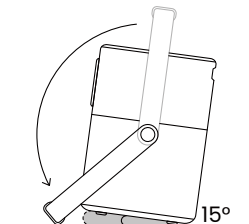


7.2 Deckenmontage

⚠ Hinweis: T2 unterstützt keine Installation mit Vier-Ecken-Montage.


Schritt ①: Stellen Sie sicher, dass Sie eine universelle Montagehalterung haben, die zum Projektor passt.

Schritt ②: Verwenden Sie den Ständer mit **M5*5 mm** Schraube, um den Projektor auf der Halterung zu befestigen und die Installation abzuschließen.

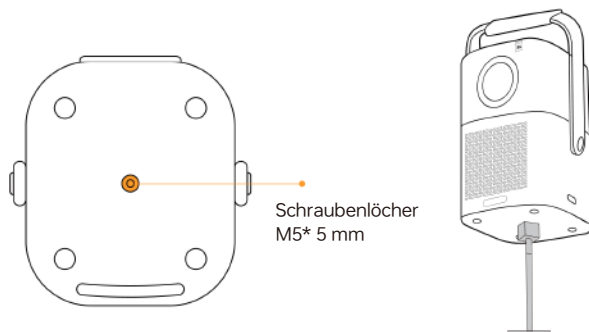


8. Projectionseinstellungen

Sie können [Einstellungen] – [Bildeinstellungen] oder [Projektionseinstellungen] wählen, um das Projektorbild anzupassen.

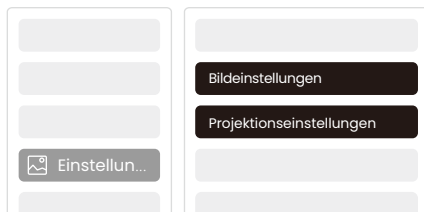

8.1 Projektionsabstand

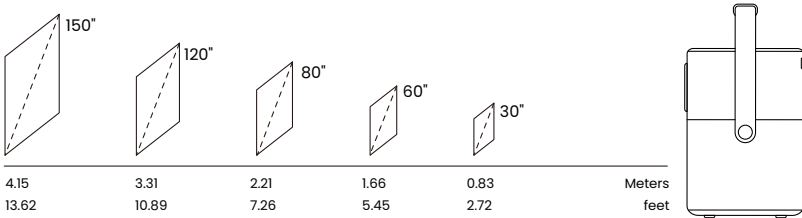


💡 Tipps: Die empfohlene Bildschirmgröße beträgt 80 Zolls.

💡 Tipps: Die tatsächliche Projektionsgröße und der Abstand können leicht von den Laborwerten abweichen.

8.2 Auto-Fokus

Der Auto-Fokus wird nach jeder Verschiebung aktiviert. Sie können die Auto-Fokus-Funktion auch über [Einstellungen] - [Projektionseinstellungen] - [Auto-Fokus] ausschalten.

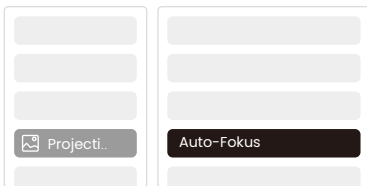

⚠ Achtung: Wenn Sie den Standort des Projektors bereits bestimmt haben, wird empfohlen, den Autofokus in den Einstellungen auszuschalten, um ein besseres Seherlebnis zu erzielen.

8.3 Automatische Trapezkorrektur


Wenn Sie das Gerät bewegen, führt der T2 automatisch eine trapezförmige Korrektur durch, abhängig von der Zielwand.

⚠ Achtung: Der Winkel der automatischen Trapezkorrektur darf 15 Grad nach oben, unten, links und rechts nicht überschreiten.

8.4 Automatische Bildschirmausrichtung und automatische Hindernisvermeidung

⚠ Hinweis: Stellen Sie bei Verwendung der Funktionen für automatische Bildschirmausrichtung und/oder automatische Hindernisvermeidung sicher, dass die Funktionen für automatische Trapezkorrektur und Autofokus eingeschaltet sind.

1. Die Hindernisvermeidung funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich weiße oder andere hellfarbige Objekte im Zielbildschirm befinden.




2. Der Hintergrund sollte einen deutlichen schwarzen oder andersfarbigen Rand haben, mit Ausnahme von lichtabweisenden Leinwänden, die keinen Rand benötigen.



3. Bevor Sie die Funktion zur automatischen Bildschirmausrichtung verwenden:

Stellen Sie sicher, dass die Projektionsfläche größer als der Bildschirmbereich ist und blockieren Sie nicht den Bereich innerhalb des zentralen quadratischen Rahmens des Bildschirms.



8.5 Elektrische Fokussierung

Sie können den Fokus auch durch Drücken der Tasten auf der Fernbedienung einstellen, um das gewünschte Bild zu erhalten.




Auto Focus



Manual Focus


8.6 Manuelle Trapezkorrektur

Falls Sie den Bildschirm weiter anpassen müssen, können Sie den Bildschirm durch Ziehen der Pfeile anpassen, indem Sie in den Einstellungen "Manuelle Trapezkorrektur" auswählen.

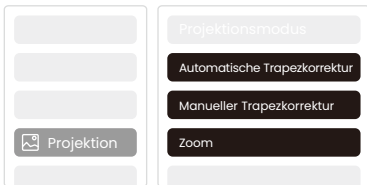


8.7 Projektionszoom

Nach dem Autofokus wird der Zoomeffekt zurückgesetzt. Wenn Sie den Zoom speichern möchten, versuchen Sie bitte, den Autofokus auszuschalten, sobald das Bild klar ist.

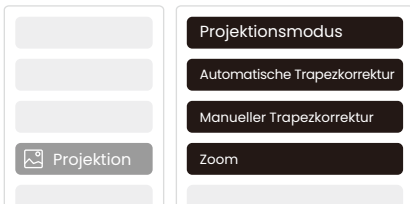


9. Bildeinstellungen

Sie können [Bildeinstellungen] oder [Projektionseinstellungen] unter [Einstellungen] auswählen, um das Bild des Projektors anzupassen.

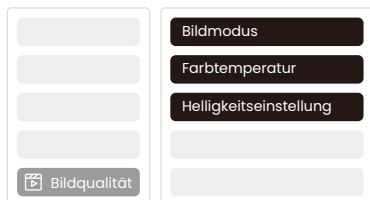

9.1 Helligkeitseinstellungen


Sie können die Helligkeit auch durch Anpassen der Einstellungen ändern; jedoch wird sich dadurch auch die Akkulaufzeit verändern.



9.2 Bildfarbeinstellungen

Passen Sie die Bildfarbe über [Home] - [Einstellungen] - [Bildqualität] - [Bildmodus] an.

Im [Benutzermodus] können Sie die [Helligkeit], den [Kontrast], die [Schärfe] und die [Farbe] des Bildschirms einstellen.




⚠ Achtung: Die Bildfarbeneinstellung wird nur beim Abspielen von Bildern oder Videos wirksam.

10. Konnektivität

10.1 HDMI, USB, LAN-Anschluss

Der T2 verfügt über einen HDMI 1.4-Anschluss und einen USB 2.0-Anschluss. Stellen Sie vor der Verwendung dieser Anschlüsse sicher, dass Ihre externen Geräte mit diesem Format kompatibel sind.

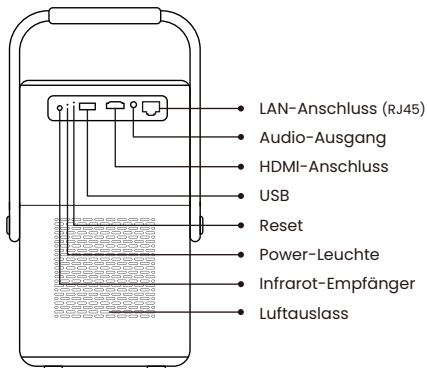

10.1.1 USB

⚠ Hinweis: Der T2 unterstützt derzeit nur das Lesen von FAT32- und NTFS-USB-Flash-Laufwerken und unterstützt derzeit nicht das Lesen von exFAT-formatierten USB-Flash-Laufwerken.

10.1.2 HDMI

Wenn Sie bei der Verwendung von HDMI auf Probleme stoßen, versuchen Sie bitte die folgenden Lösungen:

Methode ❶. Schalten Sie die HDMI EDID-Version in den Einstellungen Ihres externen Geräts auf 1.4 um.

Methode ❷. Versuchen Sie, das HDMI-Kabel zu wechseln.

Methode ❸. Versuchen Sie, andere externe Geräte mit HDMI-Funktion zu verwenden und überprüfen Sie, ob die HDMI-Schnittstelle des externen Geräts funktioniert.

❶



❷



10.1.3 Lan

Die LAN-Schnittstelle des T2 ist eine RJ45-Schnittstelle. Wenn es bei der Bildschirmübertragung mit Ihrem Telefon zu Verzögerungen kommt, können Sie versuchen, diese Schnittstelle zu verwenden, um eine Verbindung zum Netzwerk herzustellen und die Bildschirmübertragung zu nutzen.

10.2 Drahtlose Verbindungen

Wi-Fi-Bildschirmspiegelung

⚠ Hinweis: Wenn Sie Netflix, Prime Video usw. auf den Projektor spiegeln möchten, verbinden Sie bitte einen TV-Dongle/Stick oder andere Produkte mit diesen Streaming-Medien über HDMI.

10.3 Yaber App

Sie können die Yaber App aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunterladen, um eine bessere Bildschirmübertragung zu gewährleisten!

⚠ Hinweis: Scannen Sie den QR-Code unten, um die Yaber App herunterzuladen.



10.3.1 Bildschirmfreigabe

Tip: Um Ihr Erlebnis während der Bildschirmfreigabe zu verbessern, laden Sie die [Yaber]-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Tippen Sie in der Yaber-App auf [Gerät verbinden] und wählen Sie das Gerät mit dem Namen [Yaber_T2_xxxx] aus, um eine Verbindung herzustellen.
- 3 Sobald die Verbindung hergestellt ist, wählen Sie in der Yaber-App die Option zur Bildschirmspiegelung, um den Bildschirm Ihres Telefons mit dem Projektor zu teilen.
- 4 Um die Bildschirmfreigabe zu beenden, gehen Sie zum Kontrollzentrum Ihres Telefons, wählen Sie das Gerät aus und beenden Sie die Freigabe.

⚠ Achtung: Wenn Sie den Bildschirm von Streaming-Apps wie Netflix, Disney oder Prime Video freigeben möchten, wechseln Sie in das Dongle-System, um die Freigabe durchzuführen.

💡 Tipp: Wenn Sie die Yaber-App nicht verwenden möchten, folgen Sie bitte diesen Schritten: (Nur Schritt 2 ist unterschiedlich)

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Wählen Sie in den Bildschirmspiegelungseinstellungen Ihres Smartphones das Gerät mit dem Namen [Yaber_T2_xxxx] aus, um eine Verbindung herzustellen.
- 3 Um die Bildschirmfreigabe zu beenden, gehen Sie zum Kontrollzentrum Ihres Telefons, wählen Sie das Gerät aus und beenden Sie die Freigabe.

10.4 Telefonsteuerung

⚠ Achtung: Die Yaber-App kann den TV-Dongle nicht steuern.

⚠ Achtung: Das Telefon und der Projektor müssen im selben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sein.


Die [Fernbedienungs]-Funktion der Yaber-App kann Ihnen helfen, den Projektor ohne eine physische Fernbedienung zu steuern.

10.5 NFC-Einstellungen

Tip: Wenn Sie NFC für die Bildschirmspiegelung verwenden möchten, laden Sie die [Yaber]-App aus dem Apple App Store oder Google Play Store herunter, um Ihren Bildschirm zu synchronisieren.

- 1 Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon und der Projektor mit demselben Wi-Fi-Netzwerk verbunden sind.
- 2 Verwenden Sie ein NFC-fähiges Telefon und tippen Sie leicht auf den NFC-Bereich oben auf dem Gerät, um diese Funktion zu nutzen.

⚠ Achtung: Stellen Sie sicher, dass NFC in den Einstellungen Ihres Telefons eingeschaltet ist.

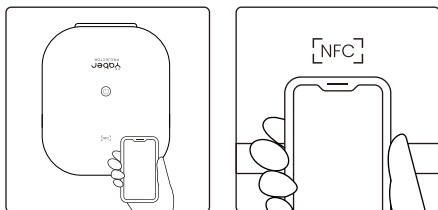


11. T2 Dongle (Spezial für T2 Plus oder separat online erhältlich)


Wenn Sie Streaming-Inhalte wie Netflix, YouTube, Prime Video nutzen und durchsuchen möchten, wenden Sie sich bitte an das Support-Team unter service@yaber.com, um den entsprechenden Dongle zu erwerben.

11.1 Dongle-Übersicht

TV Dongle

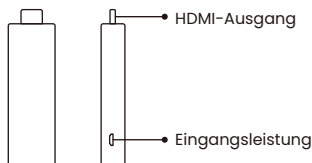


Adapter (Eingangsleistung+Videoquelle)

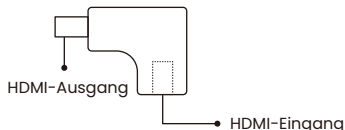

Fernbedienung

⚠ Achtung! Wenn Sie Google TV zum ersten Mal verwenden, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen für die Kopplung der Fernbedienung und andere Einstellungen.

Halten Sie zum Koppeln die Kopplungstasten  und  gedrückt.

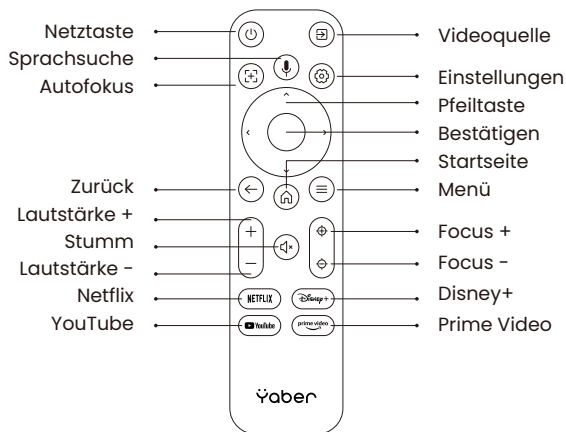


Dongle Installation

⚠ Hinweis: Wenn Sie den Dongle am T2/T2 Plus verwenden, muss er über den Yaber-Adapter angeschlossen werden. Der Yaber-Adapter kombiniert die Funktionen der Strom- und Videoquelle.

Schritt 1: Verbinden Sie den Dongle mit dem Adapter

Schritt 2: Verbinden Sie den Adapter mit dem HDMI-Anschluss des Projektors

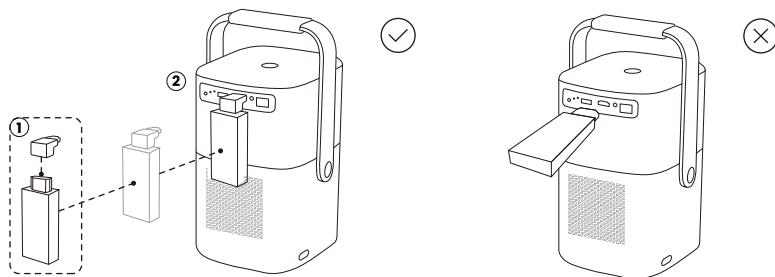

So verwenden Sie den TV-Dongle


Nachdem Sie den TV-Dongle an den HDMI-Anschluss des T2 angeschlossen haben, klicken Sie auf der Homepage auf [HDMI], um den Fernseher einzuschalten.

⚠ Beachten Sie: Wenn Sie das Gerät einschalten, dauert es etwa 30 Sekunden, bis der Dongle-Bildschirm erscheint.



12. Bluetooth-Einstellungen

Sie können Ihr Telefon über Bluetooth mit dem Projektor verbinden und den Bluetooth-Lautsprechermodus jederzeit nach Bestätigung aktivieren. Bitte koppeln Sie das Gerät mit dem Namen [Yaber_T2series_xxxx].

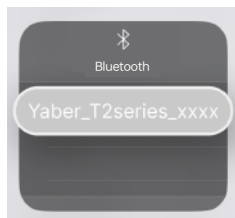


Im Bluetooth-Lautsprechermodus können Sie auch den Bildschirm ausschalten und den T2 als Outdoor-Lautsprecher verwenden. stereo.



13. System-Upgrade


💡 **Tipps:** Sie können den Systemstatus Ihres Geräts unter **[Einstellungen]-[Über]-[Upgrade] überprüfen**.

Wenn Sie die Software aktualisieren müssen, gehen Sie bitte zu **[Einstellungen]-[Über]-[Systeminformationen]** und wählen Sie die entsprechende **[MAC-Adresse]** aus und senden Sie sie an das Support-Team unter **service@yaber.com**.

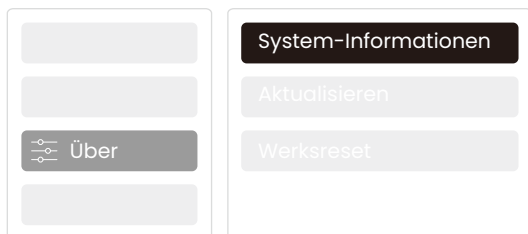


14. Leiser Modus

⚠️ **Hinweis:** Nach dem Einschalten des Leisemodus wird das Geräusch des Geräts innerhalb von 5 Minuten langsam leiser.

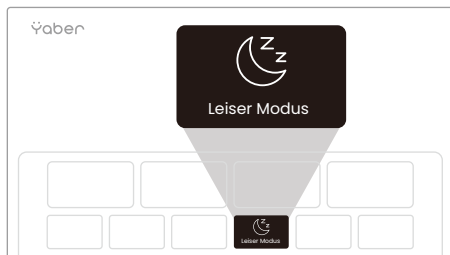

Auf der Hauptseite können Sie den Leisemodus aktivieren, der durch die Reduzierung der Helligkeit und der Lüftergeschwindigkeit für ein leiseres und gedämpfteres Bild sorgt.

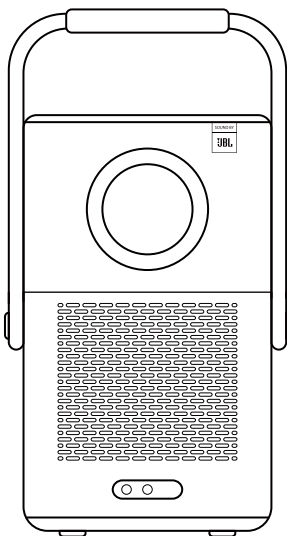

Manuel d'utilisation

Projecteur Intelligent T2

FR

Catalogue

<i>1. Support Professionnel à Vie Yaber</i>	<i>43</i>
<i>2. Garantie</i>	<i>44</i>
<i>3. Précautions Importantes</i>	<i>44</i>
<i>4. Contenu de l'emballage</i>	<i>45</i>
<i>5. Spécifications</i>	<i>47</i>
<i>6. À propos de la Batterie</i>	<i>48</i>
<i>7. Installation</i>	<i>49</i>
<i>8. Paramètres de Projection</i>	<i>50</i>
<i>9. Paramètres de l'Image</i>	<i>54</i>
<i>10. Connectivité</i>	<i>55</i>
<i>11. Dongle T2</i>	<i>58</i>
<i>12. Paramètres Bluetooth</i>	<i>60</i>
<i>13. Mise à Jour du Système</i>	<i>61</i>
<i>14. Mode Silencieux</i>	<i>61</i>

1. Support Professionnel à Vie Yaber

Cher Client,

Merci d'avoir choisi le projecteur Yaber T2. Ce manuel vous aidera à naviguer à travers toutes les fonctionnalités.

Nous comprenons qu'il peut y avoir de nombreuses questions et préoccupations qui surviennent lors de l'utilisation du projecteur. Nous sommes également impatients d'entendre vos commentaires. Cependant, laisser un avis sur la page du produit n'obtient pas la solution la plus rapide. De nombreux problèmes courants, tels que l'incapacité à effectuer une mise au point automatique ou un réglage du trapèze, des problèmes de son, de connexion WiFi ou Bluetooth, peuvent généralement être résolus par des ajustements appropriés des paramètres.

Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à envoyer votre numéro de commande et les problèmes à service@yaber.com (par exemple : **FR+T2+000-0000000-0000000+Problèmes**). Soyez assuré que notre équipe de service vous proposera une solution dans les 24 heures.

Votre satisfaction est notre priorité absolue. Si vous rencontrez des problèmes, nous espérons sincèrement que vous nous donnerez l'occasion de rectifier la situation.

Nous vous souhaitons une expérience exceptionnelle avec le projecteur T2.

Équipe de Service à la Clientèle Yaber

2. Garantie

Merci beaucoup pour votre achat et votre soutien. Nous offrons une garantie de 3 ans pour le projecteur Yaber T2.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.


Pour le projecteur T2 : service@yaber.com

3. Précautions Importantes

Veuillez utiliser l'appareil correctement :

- Ne dirigez pas l'objectif vers les yeux car la forte lumière du projecteur peut causer des blessures oculaires.
- Ne bloquez pas l'entrée/sortie d'air de l'appareil afin d'éviter d'endommager les composants électroniques internes en raison d'un échec de dissipation de chaleur normale.
- Ne nettoyez pas l'objectif directement avec des outils de nettoyage, y compris du papier ou du chiffon, pour éviter d'endommager l'objectif. Veuillez éliminer la poussière sur l'objectif en utilisant de l'air propre soufflé.
- Ne lavez pas l'appareil avec des produits chimiques, des détergents ou tout autre liquide pour éviter que la carte de circuit ne soit corrodée par l'eau de pluie ou des liquides minéraux contenant de l'humidité.
- Gardez l'appareil, ses composants et ses accessoires hors de portée des enfants.
- Assurez-vous que l'appareil est utilisé dans un environnement sec et ventilé.
- Ne stockez pas l'appareil dans des endroits excessivement chauds ou froids, car des températures extrêmes raccourciront la durée de vie des dispositifs électroniques. Placez et utilisez l'appareil dans un environnement de 0°C à 40°C.
- Ne mettez pas l'appareil dans un équipement de chauffage (tel qu'un sèche-linge ou un four à micro-ondes) pour le sécher.
- N'exercez pas de forte pression sur l'appareil et ne placez pas d'obstacles dessus ou derrière lui pour éviter de l'endommager.
- Ne jetez pas, ne frappez pas et ne faites pas vibrer fortement l'appareil pour éviter d'endommager la carte de circuit interne.
- Ne tentez pas de démonter et de remonter l'appareil vous-même. Si un problème survient, veuillez contacter le service après-vente de Yaber.

4. Was ist inbegriffen

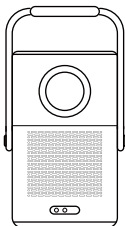

Projecteur




Télécommande
(pour T2)




Cache-objectif




Guide rapide et FAQ



Câble HDMI



Cordon d'alimentation

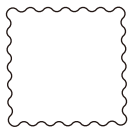

Chiffon de nettoyage



Cartes de marque



Batterie de type AAA


Si vous n'avez pas de piles pour la télécommande,
veuillez contacter service@yaber.com.

4.1 Interface du Projecteur

⚠ **Remarque :** Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 2 à 5 secondes pour démarrer le projecteur.

⚠ **Remarque :** Veuillez vous assurer que la zone devant le [récepteur de mise au point] n'est pas obstruée, sinon la fonction de mise au point sera affectée.

4.2 Télécommande

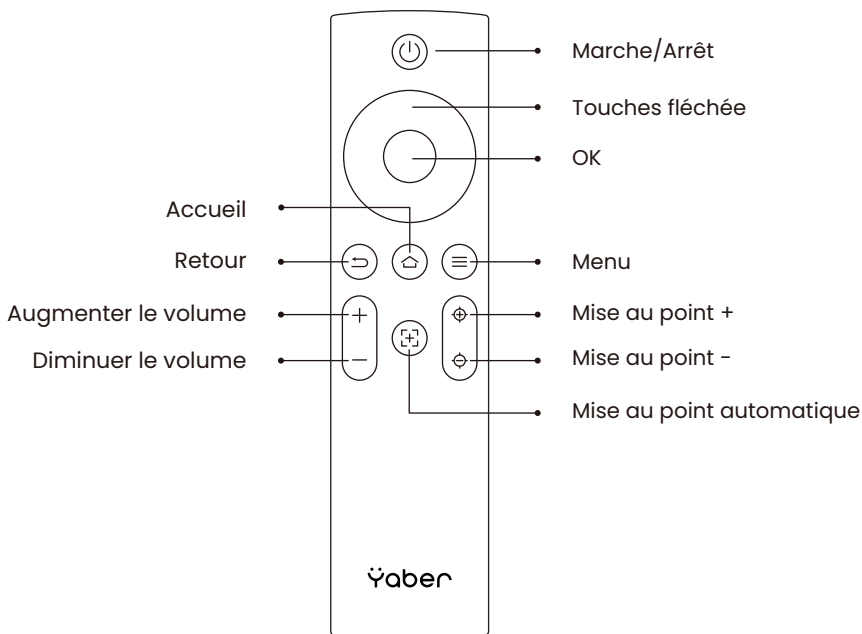

5. Spécifications

Résolution Native	1920*1080	Source de Lumière	LED
Durée de Vie de la Batterie	Temps de Lecture Vidéo : 2,5h Temps de Lecture Musique : 18h	Format d'Image	16:9/4:3
Focus	Automatique/Électrique	Correction de Trapèze	Automatique/Électrique
Alignement de l'Écran	Auto	Évitement des Obstacles	Auto
Interface	USB 2.0×1 HDMI 1.4×1 Audio Out×1 Lan×1	Dimensions de l'Unité	165×140×290 mm 6.4×5.5×11.4 inches
Ratio de Projection	1.25:1	Distance de Projection	Min1.1m~ Max3.3 m Min43.3~Max129.9 inches
Tension d'Alimentation	100-240V~/50-60Hz	Consommation Électrique	110W
Poids du Projecteur	2.5 kg 5.5 lbs	Méthode de Projection	Avant/Arrière sur Bureau Avant/Arrière au Plafond
Format de l'Image	JPG、PNG、BMP、JPEG		
Format Audio	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Format Vidéo	MP4、MKV、WMV、3GP、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
Format USB	FAT 32, NTFS ⚠️ Format non pris en charge : Exfat ⚠️ Attention : Si le projecteur ne peut pas reconnaître le contenu de la clé USB, veuillez vérifier si votre clé USB est correctement formatée.		
Documents WPS	txt, pdf, docx, xlsx, pptx		

6. À propos de la Batterie

Le Yaber T2 est équipé d'une batterie qui vous offrira 2,5 heures d'utilisation en mode batterie (Luminosité à 60).

En mode batterie, la luminosité de l'écran sera réduite, prolongeant ainsi la durée de vie de la batterie. Vous pouvez également ajuster les paramètres pour augmenter la luminosité de l'écran, mais la durée d'utilisation sera alors réduite.

💡 *Conseils : (À mesure que le nombre d'utilisations de l'appareil augmente, la durée de vie de la batterie peut être affectée.)*



6.1 Temps de Charge

💡 *Conseils : Pour la santé de la batterie et pour une meilleure expérience, nous vous recommandons de charger votre appareil lorsqu'il est éteint.*


💡 *Conseils : Pour la première utilisation, nous vous recommandons de charger complètement votre projecteur en utilisant le cordon d'alimentation fourni.*

Lorsque l'appareil est éteint, le temps de charge de 0 à 100 % est de 3,5 heures.

Lorsque l'appareil est allumé, le temps de charge de 0 à 100 % est de 5,5 heures.

Lorsque le voyant d'alimentation est Bleu, cela signifie que la batterie est complètement chargée. Lorsque le voyant d'alimentation est Rouge, la batterie est en cours de charge.

De 0 % à 100 %	
Projecteur éteint	3.5 heures
Projecteur allumé	5.5 heures

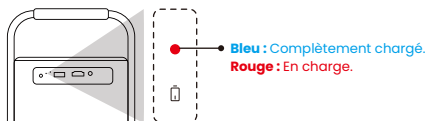


Notification de Faible Puissance

Lorsque la puissance de la batterie est inférieure à 20%, le système affichera une fenêtre pour vous inviter à charger le projecteur. L'icône de la batterie sur l'écran du projecteur changera pour devenir: 

Si la batterie est sur le point de se décharger complètement, le système affichera une fenêtre contextuelle avec un compte à rebours avant l'arrêt.

La batterie du projecteur est faible.

Il s'éteindra automatiquement après 60 secondes.



Connectez le cordon d'alimentation pour charger.

Fermer


7. Installation

7.1 Poignée pour Support

Pour une meilleure image, veuillez essayer de placer le projecteur sur une surface stable et plane.

Si vous avez besoin d'ajuster l'écran à un angle plus grand, vous pouvez faire pivoter la poignée de transport vers le bas, ce qui vous offrira un support à certains angles (15°).

⚠ Remarque : Veuillez vous assurer que la zone devant le récepteur de mise au point n'est pas obstruée, sinon la fonction de mise au point sera affectée.

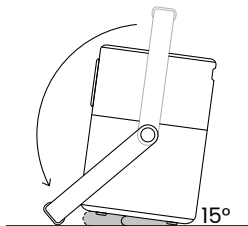


7.2 Montage au Plafond

⚠ Remarque : Le T2 ne prend pas en charge l'installation de montage à quatre coins.

Étape ❶: Assurez-vous d'avoir un support de montage universel compatible avec le projecteur.

Étape ❷: Utilisez le support avec une vis **M5*5mm** pour fixer le projecteur au support afin de compléter l'installation.

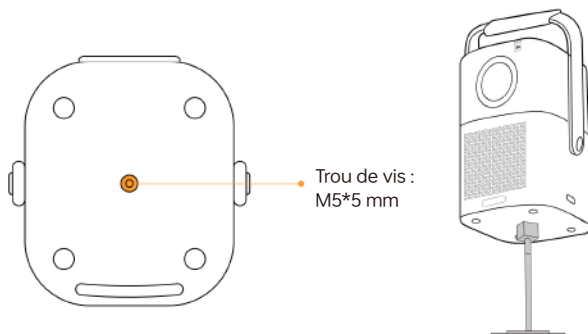


8. Paramètres de Projection

Vous pouvez sélectionner [Paramètres] - [Paramètres de l'image] ou [Paramètres de Projection] pour ajuster l'image du projecteur.



8.1 Distance de Projection

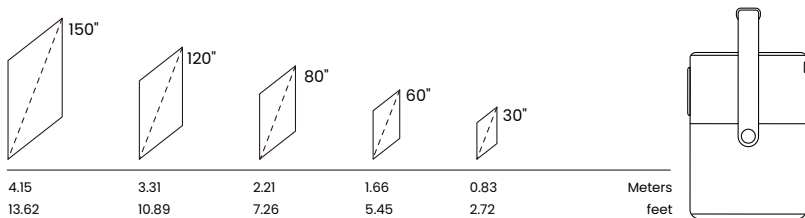


💡 **Conseils : La taille d'écran recommandée est de 80 pouces.**

💡 **Conseils : La taille de projection réelle et la distance peuvent légèrement différer des données de laboratoire.**

8.2 Mise au Point Automatique

La mise au point automatique sera activée après chaque déplacement. Vous pouvez également désactiver la fonction de mise au point automatique via [Paramètres] - [Paramètres de Projection] - [Mise au Point Automatique].

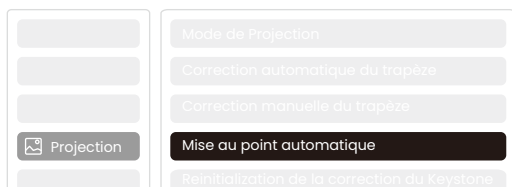

⚠ **Attention: Si vous avez déjà déterminé l'emplacement du projecteur, il est recommandé de désactiver la mise au point automatique dans les paramètres pour obtenir une meilleure expérience de visionnage.**

8.3 Correction Automatique du Trapèze


Lorsque vous déplacez l'appareil, le T2 effectue automatiquement une correction trapézoïdale en fonction du mur cible.

⚠ Attention : L'angle de la correction automatique du trapèze ne peut pas dépasser 15 degrés vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

8.4 Alignement Automatique de l'Écran et Évitement Automatique des Obstacles

⚠ Remarque : Lors de l'utilisation des fonctions d'Alignement Automatique de l'Écran ou d'Évitement Automatique des Obstacles, assurez-vous que les fonctions de Correction Automatique du Trapèze et de Mise au Point Automatique sont activées.

1. L'évitement des obstacles peut ne pas fonctionner lorsqu'il y a des objets blancs ou d'autres objets de couleur claire sur l'écran cible.




2. Le fond de l'écran doit avoir une bordure noire ou d'une autre couleur distincte, sauf pour les écrans anti-lumière qui ne nécessitent pas de bordure.



3. Avant d'utiliser la fonction d'alignement automatique de l'écran :

Veuillez vous assurer que l'écran de projection est plus grand que la zone de l'écran, et ne bloquez pas la zone à l'intérieur du cadre carré central de l'écran.



8.5 Mise au Point Électrique

Vous pouvez également ajuster la mise au point en appuyant sur les boutons de la télécommande pour obtenir l'image souhaitée.




Mise au point automatique



Mise au point manuelle


8.6 Correction Manuelle du Trapèze

Si vous devez ajuster davantage l'écran, vous pouvez le faire en faisant glisser les flèches en sélectionnant "Trapèze Manuel" dans les paramètres.

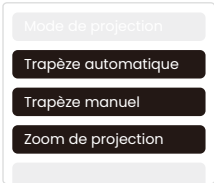


8.7 Zoom de Projection

Après la mise au point automatique, l'effet de zoom sera réinitialisé. Si vous souhaitez conserver le zoom, essayez de désactiver la mise au point automatique lorsque l'image est nette.

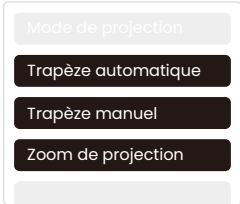

9. Paramètres de l'Image

Vous pouvez sélectionner [Paramètres de l'Image] ou [Paramètres de Projection] dans [Paramètres] pour ajuster l'image du projecteur.

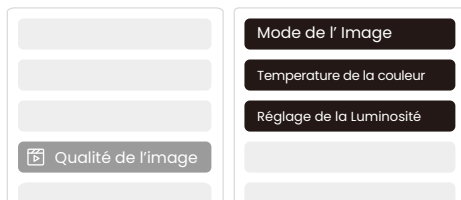

9.1 Paramètres de Luminosité

Vous pouvez également ajuster la luminosité en modifiant les paramètres ; cependant, la durée de vie de la batterie sera également affectée.



9.2 Paramètres de Couleur de l'Image

Ajustez la couleur de l'image via [Accueil] - [Paramètres] - [Qualité de l'Image] - [Mode Image].

Vous pouvez définir la [Luminosité], le [Contraste], la [Netteté] et la [Couleur] de l'écran dans ce [Mode Utilisateur].




⚠ Attention : Le réglage de la couleur de l'image ne prendra effet que lors de la lecture de photos ou de vidéos.

10. Connectivité

10.1 HDMI, USB, Lan Port

Le T2 dispose d'un port HDMI 1.4 et d'un port USB 2.0. Avant d'utiliser ces ports, assurez-vous que vos appareils externes sont compatibles avec ce format.

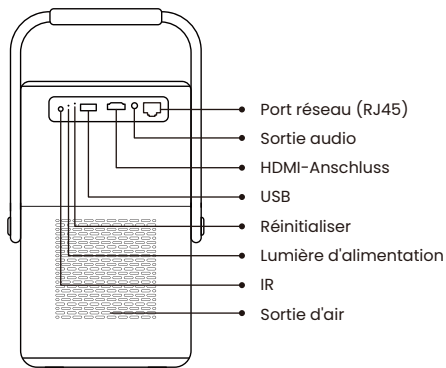

10.1.1 USB

⚠ Remarque : Le T2 prend actuellement en charge la lecture des clés USB formatées en FAT32 et NTFS, et ne prend pas en charge la lecture des clés USB formatées en exFAT.

10.1.2 HDMI


Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de l'HDMI, veuillez essayer les solutions suivantes :

Méthode ❶. Changez la version HDMI EDID à 1.4 dans les paramètres de votre appareil externe.

Méthode ❷. Essayez de changer le câble HDMI.

Méthode ❸. Essayez de remplacer d'autres appareils externes dotés de la fonction HDMI et vérifiez si l'interface HDMI de l'appareil externe fonctionne.

❶



❷



10.1.3 Lan

L'interface Lan du T2 est une interface RJ45. Si vous rencontrez des problèmes de latence lors de l'utilisation de la duplication d'écran avec votre téléphone, vous pouvez essayer d'utiliser cette interface pour vous connecter au réseau et utiliser la duplication d'écran.

10.2 Connexions Sans Fil

Mise en Miroir d'Écran Wi-Fi

⚠ Remarque : Si vous avez besoin de mettre en miroir Netflix, Prime Video, etc. sur le projecteur, veuillez connecter une clé TV/Dongle ou d'autres produits avec ces médias en streaming via HDMI.

10.3 Yaber App

Vous pouvez télécharger l'application Yaber depuis le Google Play Store ou l'Apple App Store pour une meilleure diffusion d'écran !

⚠ Remarque : Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger l'application Yaber.



10.3.1 Partage d'Écran

Conseil : Pour améliorer votre expérience lors du partage d'écran, téléchargez l'application [Yaber] depuis l'Apple App Store ou le Google Play Store.

❶ Assurez-vous que votre téléphone et le projecteur sont connectés au même réseau Wi-Fi.

❷ Dans l'application Yaber, appuyez sur [Connecter l'Appareil] et sélectionnez l'appareil nommé [Yaber_T2_xxxx] pour vous connecter.

❸ Une fois connecté, sélectionnez l'option de mise en miroir d'écran dans l'application Yaber pour partager l'écran de votre téléphone avec le projecteur.

❹ Pour terminer le partage d'écran, accédez au centre de contrôle de votre téléphone, sélectionnez l'appareil et arrêtez le partage.

⚠ Attention : Si vous devez partager l'écran d'applications de streaming comme Netflix, Disney ou Prime Video, entrez dans le système Dongle pour partager.

💡 Conseil : Si vous préférez ne pas utiliser l'application Yaber, veuillez suivre ces étapes : (Seule l'étape 2 est différente)

❶ Assurez-vous que votre téléphone et le projecteur sont connectés au même réseau Wi-Fi.

❷ Dans les paramètres de mise en miroir d'écran de votre smartphone, sélectionnez l'appareil nommé [Yaber_T2_xxxx] pour vous connecter.

❸ Pour terminer le partage d'écran, accédez au centre de contrôle de votre téléphone, sélectionnez l'appareil et arrêtez le partage.

10.4 Contrôle du Téléphone

⚠ Attention : L'application Yaber ne peut pas contrôler le Dongle TV.

⚠ Attention : Le téléphone et le projecteur doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.

La fonction [télécommande] de l'application Yaber peut vous aider à contrôler le projecteur sans télécommande physique.


10.5 Paramètres NFC

Conseil : Si vous devez utiliser le NFC pour la mise en miroir d'écran, téléchargez l'application [Yaber] depuis l'Apple App Store ou le Google Play Store pour synchroniser votre écran.

❶ Lorsque vous utilisez le NFC, assurez-vous que votre téléphone et le projecteur sont connectés au même réseau Wi-Fi.

❷ Utilisez un téléphone compatible NFC et appuyez légèrement sur la zone NFC située sur le dessus de l'appareil pour utiliser cette fonctionnalité.

⚠ **Attention : Assurez-vous que le NFC est activé dans les paramètres de votre téléphone.**

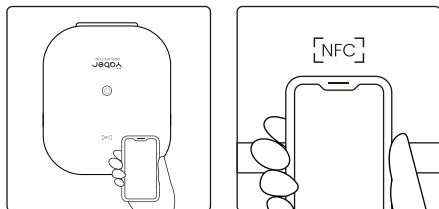


11. Dongle T2 (Spécial pour T2 Plus ou à acheter séparément en ligne)


Si vous souhaitez utiliser et naviguer dans des contenus en streaming tels que Netflix, YouTube, Prime Video, veuillez contacter l'équipe de support à service@yaber.com pour acheter le Dongle correspondant.

11.1 Aperçu du Dongle

Clé de télévision

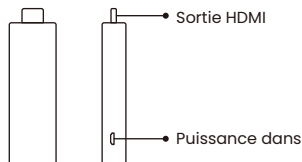


Adaptateur (entrée d'alimentation + source vidéo)

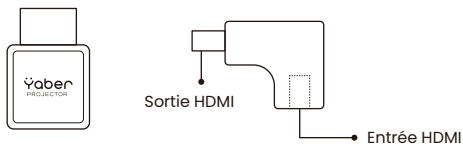

Télécommande

⚠ Attention : Lors de la première utilisation de Google TV, suivez les instructions à l'écran pour le couplage de la télécommande et autres paramètres.

Pour coupler, maintenez enfoncé le bouton de couplage (🏠) et (←).

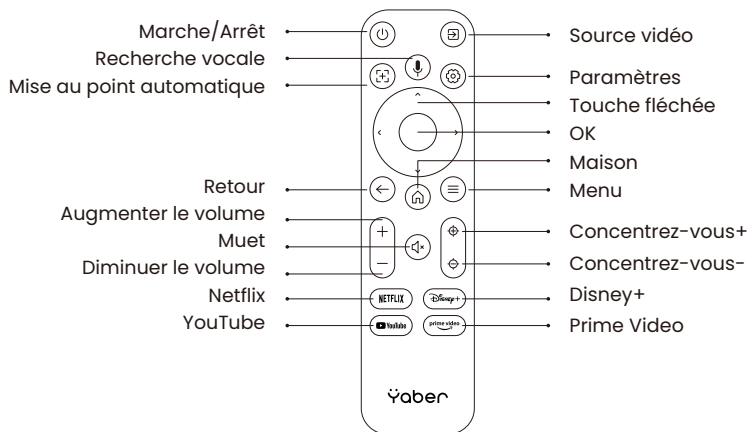


Installation du Dongle

⚠ Remarque : Lors de l'utilisation du Dongle sur le T2/T2 Plus, il doit être connecté via l'adaptateur Yaber. L'adaptateur Yaber combine les fonctions d'alimentation et de source vidéo.

Étape 1: Connectez le dongle à l'adaptateur.

Étape 2: Connectez l'adaptateur au port HDMI du projecteur.

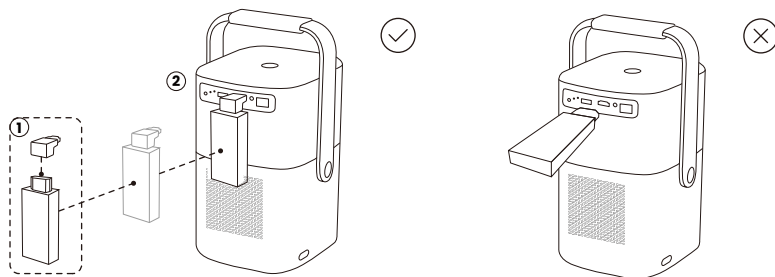

Utilisation du Dongle TV


Après avoir connecté le Dongle TV au port HDMI du T2, cliquez sur [HDMI] sur la page d'accueil pour accéder à la TV.

⚠ Remarque : Lorsque vous allumez l'appareil, il faudra environ 30 secondes avant que l'écran du Dongle n'apparaisse.



12. Paramètres Bluetooth

Vous pouvez connecter votre téléphone au projecteur via Bluetooth et entrer en mode haut-parleur Bluetooth à tout moment après confirmation. Veuillez coupler l'appareil nommé [Yaber_T2series_xxxx].

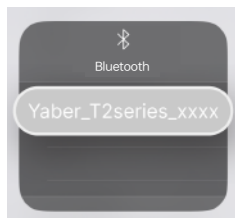


En mode haut-parleur Bluetooth, vous pouvez également éteindre l'écran et utiliser le T2 comme un haut-parleur extérieur.



13. Mise à Jour du Système


💡 **Conseils :** ******Vous pouvez vérifier l'état du système de votre appareil dans [Paramètres] - [À propos] - [Mise à jour].******

Si vous avez besoin de mettre à jour le logiciel, veuillez aller dans [Paramètres] - [À propos] - [Informations sur le système] et sélectionner l'[Adresse MAC] correspondante, puis l'envoyer à l'équipe de support à service@yaber.com.

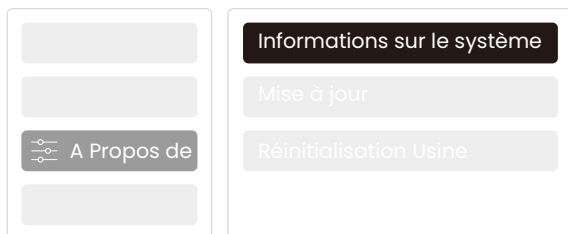


14. Mode Silencieux

⚠ **Remarque :** ******Après avoir activé le Mode Silencieux, le bruit de l'appareil diminuera progressivement en l'espace de 5 minutes.******

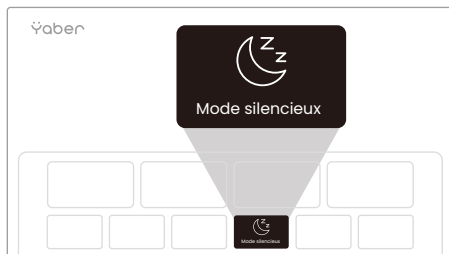

Vous pouvez activer le mode silencieux à partir de la page principale, ce qui vous offrira une image plus silencieuse et plus tamisée en réduisant la luminosité et la vitesse du ventilateur.

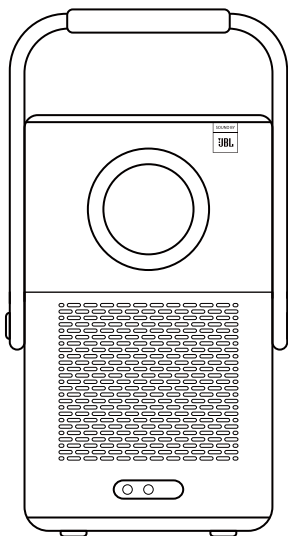

Manuale Utente

Proiettore intelligente T2

IT

Catalog

<i>1. Supporto Professionale a Vita Yaber</i>	<i>64</i>
<i>2. GARANZIA</i>	<i>65</i>
<i>3. Precauzioni Importanti</i>	<i>65</i>
<i>4. Contenuto della confezione</i>	<i>66</i>
<i>5. Specifiche</i>	<i>68</i>
<i>6. Informazioni sulla Batteria</i>	<i>69</i>
<i>7. Installazione</i>	<i>70</i>
<i>8. Impostazioni di Proiezione</i>	<i>71</i>
<i>9. Impostazioni Immagine</i>	<i>75</i>
<i>10. Connettività</i>	<i>76</i>
<i>11. Dongle T2</i>	<i>79</i>
<i>12. Impostazioni Bluetooth</i>	<i>81</i>
<i>13. Aggiornamento del Sistema</i>	<i>82</i>
<i>14. Modalità Silenziosa</i>	<i>82</i>

1. Support Professionnel à Vie Yaber

Gentile cliente,

Grazie per aver scelto il proiettore Yaber T2.

Questo manuale ti aiuterà a navigare tra tutte le funzionalità.

Comprendiamo che durante l'uso del proiettore possono sorgere molte domande e preoccupazioni. Siamo anche desiderosi di ricevere il tuo feedback. Tuttavia, lasciare una recensione sulla pagina del prodotto non fornisce la soluzione più rapida. Molti problemi comuni come l'incapacità di mettere a fuoco automaticamente o correggere il keystone, problemi con il suono Dolby, problemi di connessione WiFi o Bluetooth possono essere risolti con adeguate regolazioni delle impostazioni.

Se incontri qualsiasi problema, non esitare a inviare il numero dell'ordine e il problema a noi all'indirizzo service@yaber.com. (es.

IT+T2+000-0000000-0000000+Problemi)

State tranquilli, il nostro team di assistenza vi offrirà una soluzione entro 24 ore.

La vostra soddisfazione è la nostra massima priorità. Se doveste riscontrare problemi, speriamo sinceramente che possiate darci l'opportunità di risolverli.

Ti auguriamo un'esperienza straordinaria con il T2.

Il team di assistenza clienti Yaber

2. Garantie

Grazie mille per il vostro acquisto e supporto. Forniamo una garanzia di 3 anni per il proiettore Yaber T2.

Se avete domande, non esitate a contattarci.


Per il proiettore T2: service@yaber.com

3. Precauzioni Importanti


Si prega di utilizzare il dispositivo correttamente:

- Non rivolgere l'obiettivo verso gli occhi poiché la forte luce del proiettore può causare danni alla vista.
- Non bloccare l'ingresso/uscita dell'aria del dispositivo per evitare danni ai dispositivi elettronici interni derivanti dalla mancata dissipazione del calore.
- Non pulire direttamente l'obiettivo con strumenti di pulizia come carta e panni per evitare danni all'obiettivo. Si prega di pulire la polvere sull'obiettivo soffiando aria pulita.
- Non lavare il dispositivo con prodotti chimici, detergenti o qualsiasi liquido per evitare che la scheda circuitale venga corrotta da acqua piovana o liquidi contenenti minerali.
- Tenere il dispositivo e i suoi componenti e accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi che il dispositivo sia utilizzato in un ambiente asciutto e ventilato.
- Non conservare il dispositivo in luoghi eccessivamente caldi o freddi, poiché temperature estreme ridurranno la durata dei dispositivi elettronici. Posizionare e utilizzare il dispositivo in un ambiente di 0°C-40°C.
- Non mettere il dispositivo in apparecchiature di riscaldamento (come asciugatrici e forni a microonde) per asciugarlo.
- Non comprimere con forza il dispositivo o posizionare ostacoli su di esso o sul retro per evitare danni al dispositivo.
- Non lanciare, colpire o far vibrare bruscamente il dispositivo per evitare danni alla scheda circuitale interna.
- Non cercare di smontare e rimontare il dispositivo da soli. In caso di problemi, si prega di contattare il servizio post-vendita di Yaber.

4. Was ist inbegriffen

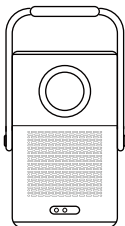

Proiettore




Telecomando
(per T2)




Copriobiettivo




Guida Rapida e FAQ



Cavo HDMI



Cavo di alimentazione

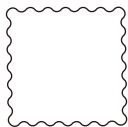

Panno di pulizia



Carta di marca



Batterie AAA


Se non avete le batterie per il telecomando,
contattate service@yaber.com.

4.1 Interfaccia del Proiettore

⚠ Avviso: Premere il pulsante di accensione per 2-5 secondi per avviare il proiettore.

⚠ Avviso: Assicurarsi che l'area di fronte al [ricevitore di Autofocus] non sia bloccata, altrimenti la funzione di messa a fuoco sarà compromessa.

4.2 Telecomando

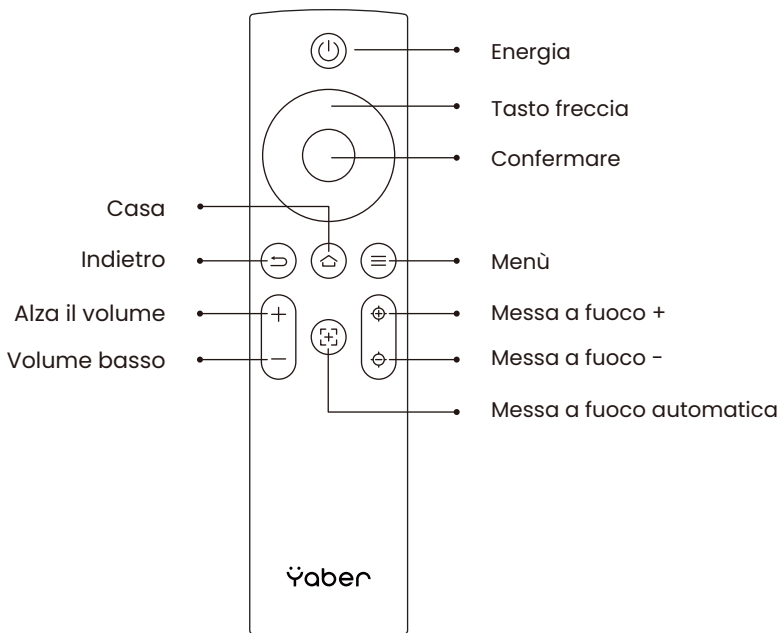

5. Specifiche

Risoluzione Nativa	1920*1080	Fonte Luminosa	LED
Durata della Batteria	Riproduzione Video: 2,5 ore Riproduzione Musica: 18 ore	Formato Aspetto	16:9/4:3
Focus	Auto/Elettrico	Correzione Keystone	Auto/Elettrico
Allineamento dello Schermo	Auto	Evitamento degli Ostacoli	Auto
Interfaccia	USB 2.0×1 HDMI 1.4×1 Audio Out×1 Lan×1	Dimensione dell'Unità	165×140×290 mm 6.4×5.5×11.4 inches
Rapporto di Proiezione	1.25:1	Distanza di Proiezione	Min1.1m~ Max3.3 m Min43.3~Max129.9 inches
Tensione di Alimentazione	100-240V~/50-60Hz	Consumo di Energia	110W
Peso del Proiettore	2.5 kg 5.5 lbs	Metodo di Proiezione	Anteriore/Posteriore su Scrivania Anteriore/Posteriore su Soffitto
Formato Immagine	JPG、PNG、BMP、JPEG		
Formato Audio	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Formato Video	MP4、MKV、WMV、3GP、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
Formato USB	FAT 32, NTFS ⚠️ Formato non supportato: Exfat ⚠️ Attenzione: Se il proiettore non riesce a riconoscere i contenuti dell'unità flash USB, si prega di verificare se l'unità flash USB è formattata correttamente.		
Documenti WPS	txt, pdf, docx, xlsx, pptx		


6. Informazioni sulla Batteria

Il Yaber T2 è dotato di una batteria che garantisce 2,5 ore di utilizzo in modalità batteria (Luminosità al 60%).

In modalità batteria, la luminosità dello schermo sarà ridotta, prolungando così la durata della batteria.

È inoltre possibile regolare le impostazioni per aumentare la luminosità dello schermo, ma la durata sarà ridotta.

💡 Consigli: (Con l'aumento del numero di utilizzi della macchina, la durata della batteria potrebbe essere influenzata.)

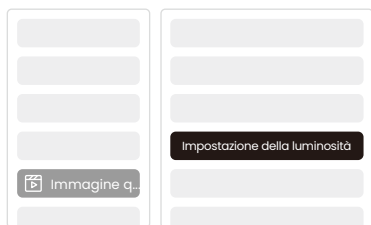

6.1 Tempo di Ricarica

💡 Consigli: Per la salute della batteria e per una migliore esperienza, consigliamo di caricare la macchina mentre è spenta.

💡 Consigli: Per il primo utilizzo, consigliamo di caricare completamente il proiettore utilizzando il cavo di alimentazione fornito.


Quando la macchina è spenta, il tempo di ricarica da 0 a 100 è di 3,5 ore.

Quando la macchina è accesa, il tempo di ricarica da 0 a 100 è di 5,5 ore.

Quando la spia di alimentazione è **blu**, significa che la batteria è completamente carica.

Quando la spia di alimentazione è **rossa**, la batteria è in carica.

Da 0% - 100%	
Proiettore spento	3.5 ore
Proiettore acceso	5.5 ore

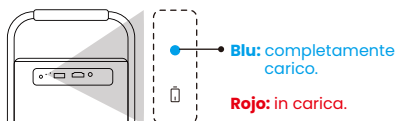


Notifica di Batteria Scarica

Quando la carica della batteria è inferiore al 20%, il sistema visualizzerà una finestra per invitarvi a caricare il proiettore. L'icona della batteria sullo schermo del proiettore cambierà in: 

Se la batteria sta per esaurirsi, il sistema visualizzerà un pop-up con un conto alla rovescia per lo spegnimento.

Il proiettore è a corto di energia

e si spegnerà in **60** secondi.



Si prega di collegare il cavo di alimentazione per caricare.

Congedo


7. Installazione

7.1 Maniglia per Supporto

Per una migliore qualità dell'immagine, si prega di posizionare il proiettore su una superficie stabile e piatta.

Se è necessario regolare lo schermo a un angolo maggiore, è possibile ruotare la maniglia di trasporto verso il basso e questa fornirà supporto a determinati angoli (15°).

⚠ Avviso: Assicurarsi che l'area di fronte al ricevitore di messa a fuoco non sia bloccata, altrimenti la funzione di messa a fuoco sarà compromessa.

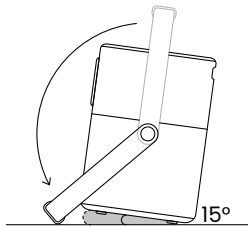


7.2 Montaggio a Soffitto

⚠ Nota: Il T2 non supporta l'installazione a quattro angoli.

Passo ❶: Assicurarsi di avere una staffa di montaggio universale che possa adattarsi al proiettore.

Passo ❷: Utilizzare il supporto con viti **M5*5mm** per fissare il proiettore alla staffa e completare l'installazione.

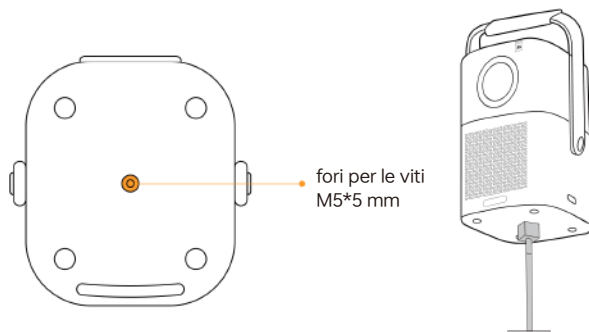


8. Impostazioni di Proiezione

È possibile selezionare [Impostazioni] - [Impostazioni Immagine] o [Impostazioni Proiezione] per regolare l'immagine del proiettore.



8.1 Distanza di Proiezione

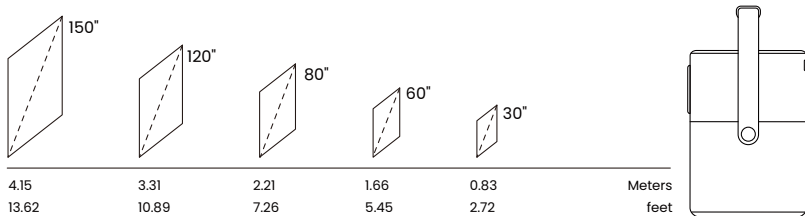


💡 Conseils : la dimensione dello schermo consigliata è 80 pollici.

💡 Consigli: La dimensione e la distanza effettive di proiezione possono differire leggermente dai dati di laboratorio.

8.2 Autofocus

La autofocus si attiverà dopo ogni spostamento.

È inoltre possibile disattivare la funzione di messa a fuoco automatica tramite [Impostazioni] - [Proiezione] - [Autofocus].

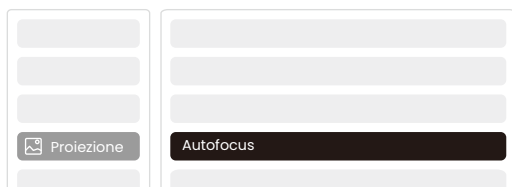

⚠ Attenzione: Se avete già determinato la posizione del proiettore, si consiglia di disattivare la messa a fuoco automatica nelle impostazioni per ottenere una migliore esperienza visiva.

8.3 Correzione Trapezoidale Automatica


Quando si sposta la macchina, il T2 esegue automaticamente la correzione trapezoidale, a seconda della parete di destinazione.

⚠ Attenzione: L'angolo della correzione automatica keystone non può superare i 15 gradi verso l'alto, il basso, sinistra e destra.

8.4 Allineamento Automatico dello Schermo ed Evitamento Automatico degli Ostacoli

⚠ Nota: Quando si utilizzano le funzioni di Allineamento Automatico dello Schermo e/o Evitamento Automatico degli Ostacoli, assicurarsi che le funzioni di Correzione Keystone Automatica e Messa a Fuoco Automatica siano attivate.

1. L'evitamento degli ostacoli potrebbe non funzionare quando ci sono oggetti bianchi o di altri colori chiari nello schermo di destinazione.




2. Il fondale dovrebbe avere un bordo distintamente nero o di un altro colore, ad eccezione degli schermi anti-luce che non richiedono un bordo.



3. Prima di utilizzare la funzione di allineamento automatico dello schermo:

Si prega di assicurarsi che lo schermo di proiezione sia più grande dell'area dello schermo e di non bloccare l'area all'interno della cornice quadrata dello schermo.



8.5 Messa a Fuoco Elettrica

È inoltre possibile regolare la messa a fuoco cliccando sui pulsanti del telecomando per ottenere l'immagine desiderata.




Messa a fuoco
automatica



Messa a fuoco
manuale


8.6 Correzione Trapezoidale Manuale

Se è necessario regolare ulteriormente lo schermo, è possibile farlo trascinando le frecce selezionando "Correzione Trapezoidale Manuale" nelle impostazioni.

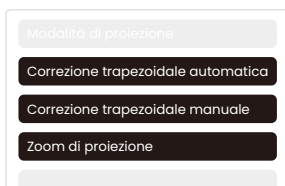


8.7 Zoom di Proiezione

Dopo la messa a fuoco automatica, l'effetto zoom verrà ripristinato. Se si desidera mantenere lo zoom, provare a disattivare la messa a fuoco automatica quando l'immagine è chiara.

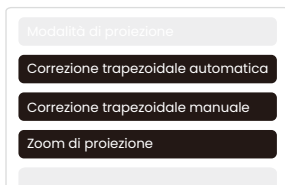

9. Impostazioni Immagine

È possibile selezionare [Impostazioni Immagine] o [Impostazioni Proiezione] in [Impostazioni] per regolare l'immagine del proiettore.

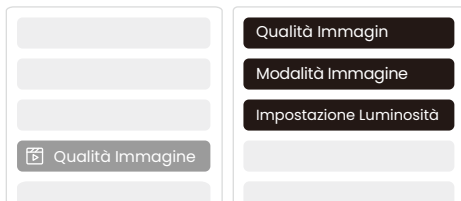

9.1 Impostazione della luminosità

È anche possibile regolare la luminosità tramite le impostazioni; tuttavia, la durata della batteria varierà di conseguenza.



9.2 Impostazioni Colore dell'Immagine

Regolare il colore dell'immagine tramite [Home] - [Impostazioni] - [Qualità Immagine] - [Modalità Immagine].

È possibile impostare [Luminosità], [Contrasto], [Nitidezza], [Colore] dello schermo in questa [Modalità Utente].




⚠ Attenzione: Le impostazioni del colore dell'immagine avranno effetto solo durante la riproduzione di immagini o video.

10. Connettività

10.1 HDMI, USB, LAN

Il T2 dispone di una porta HDMI 1.4 e di una porta USB 2.0. Prima di utilizzare queste porte, assicurarsi che i dispositivi esterni siano compatibili con questi formati.

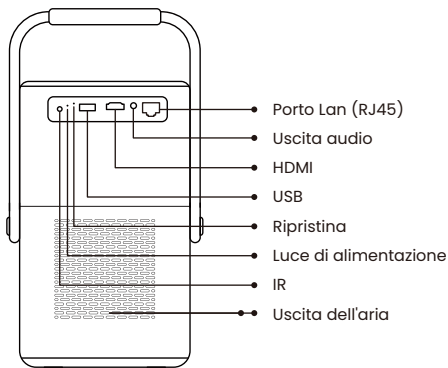

10.1.1 USB

⚠ Avviso: Attualmente il T2 supporta solo la lettura di chiavette USB formattate in FAT32 e NTFS, e non supporta la lettura di chiavette USB formattate in exFAT.

10.1.2 HDMI

Se incontri problemi durante l'uso di HDMI, prova le seguenti soluzioni:

Metodo ①. Cambia la versione HDMI EDID a 1.4 nelle impostazioni del tuo dispositivo esterno.

Metodo ②. Prova a cambiare il cavo HDMI.

Metodo ③. Prova a sostituire altri dispositivi esterni con funzione HDMI e verifica se l'interfaccia HDMI del dispositivo esterno funziona.

①



②



10.1.3 Lan

L'interfaccia Lan del T2 è un'interfaccia RJ45. Se si riscontrano ritardi quando si utilizza lo stesso schermo con il telefono, si può provare a utilizzare questa interfaccia per connettersi alla rete e utilizzare lo stesso schermo.

10.2 Connessioni Wireless

Mirroring dello Schermo via Wi-Fi

⚠ Avviso: Se hai bisogno di mirroring di Netflix, Prime Video, ecc. sul proiettore, collega un dongle TV/stick o altri prodotti con questi media in streaming tramite HDMI.

10.3 App Yaber

Puoi scaricare l'App Yaber dal Google Play Store o dall'Apple App Store per una migliore trasmissione dello schermo!

⚠ Avviso: Scansiona il codice QR qui sotto per scaricare l'App Yaber.



10.3.1 Condivisione dello Schermo

Suggerimento: Per migliorare la tua esperienza durante la condivisione dello schermo, scarica l'app [Yaber] dall'Apple App Store o dal Google Play Store.

- 1 Assicurati che il tuo telefono e il proiettore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Nell'app Yaber, tocca [Connetti Dispositivo] e seleziona il dispositivo chiamato [Yaber_T2_xxxx] per connetterti.
- 3 Una volta connesso, seleziona l'opzione di mirroring dello schermo nell'app Yaber per condividere lo schermo del tuo telefono con il proiettore.
- 4 Per terminare la condivisione dello schermo, vai al centro di controllo del tuo telefono, seleziona il dispositivo e interrompi la condivisione.

⚠ Attenzione: Se hai bisogno di condividere lo schermo da app di streaming come Netflix, Disney o Prime Video, entra nel sistema Dongle per la condivisione.

💡 Suggerimento: Se preferisci non utilizzare l'app Yaber, segui questi passaggi: (Solo il passo 2 è diverso)

- 1 Assicurati che il tuo telefono e il proiettore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.
- 2 Nelle impostazioni di mirroring dello schermo del tuo smartphone, seleziona il dispositivo chiamato [Yaber_T2_xxxx] per connetterti.
- 3 Per terminare la condivisione dello schermo, vai al centro di controllo del tuo telefono, seleziona il dispositivo e interrompi la condivisione.

10.4 Controllo del Telefono

⚠ Attenzione: L'app Yaber non può controllare il dongle TV.

⚠ Attenzione: Il telefono e il proiettore devono essere connessi allo stesso ambiente Wi-Fi.

La funzione [telecomando] dell'app Yaber può aiutarti a controllare il proiettore senza un telecomando fisico.


10.5 Impostazioni NFC

Suggerimento: Se hai bisogno di utilizzare NFC per il mirroring dello schermo, scarica l'app [Yaber] dall'Apple App Store o dal Google Play Store per sincronizzare il tuo schermo.

❶ Quando usi NFC, assicurati che il tuo telefono e il proiettore siano connessi alla stessa rete Wi-Fi.

❷ Usa un telefono abilitato per NFC e tocca leggermente l'area NFC sulla parte superiore del dispositivo per utilizzare questa funzione.

⚠ **Attenzione:** Assicurati che NFC sia attivato nelle impostazioni del tuo telefono.

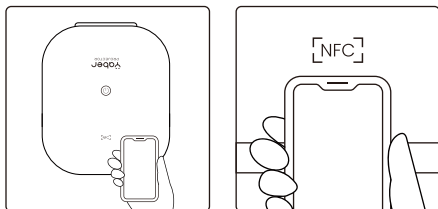


11. Dongle T2 (Speciale per T2 Plus o Acquistabile Separatamente Online)


Se desideri utilizzare e navigare contenuti in streaming come Netflix, YouTube, Prime Video, contatta il team di supporto all'indirizzo service@yaber.com per acquistare il dongle corrispondente.

11.1 Panoramica del Dongle

Chiavetta TV

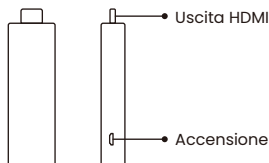


Adattatore (ingresso alimentazione + sorgente video)

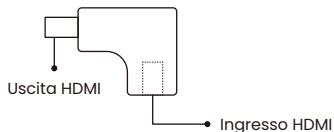

Telecomando

⚠ Attenzione: Quando utilizzi Google TV per la prima volta, segui le istruzioni sullo schermo per l'associazione del telecomando e altre impostazioni.

Per associare, tieni premuto il pulsante di associazione (🏠) e (↶).

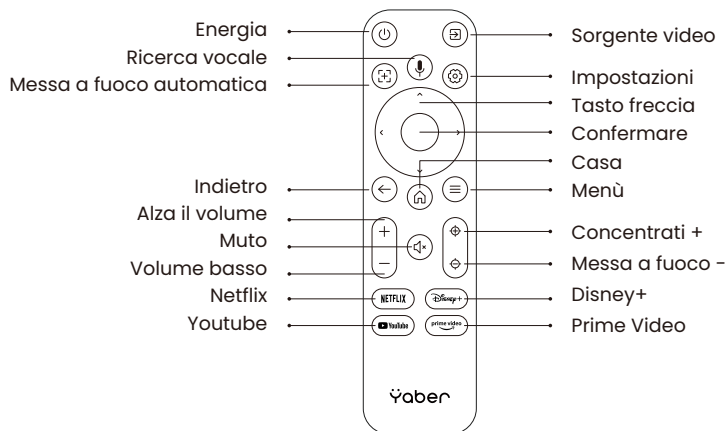


Installazione del Dongle

⚠ Avviso: Quando utilizzi il Dongle sul T2/T2 Plus, deve essere collegato tramite l'adattatore Yaber. L'adattatore Yaber combina la funzione di alimentazione e sorgente video.

Passo 1: Collega il dongle all'adattatore

Passo 2: Collega l'adattatore alla porta HDMI del proiettore

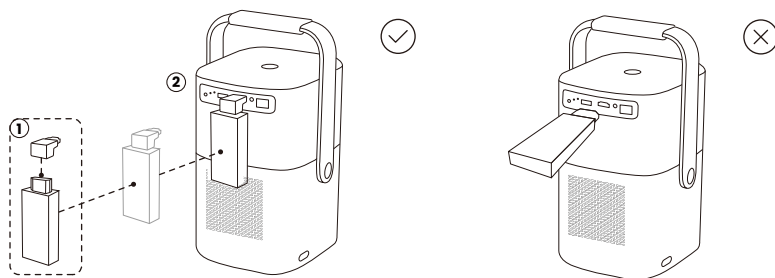

Come Utilizzare il TV Dongle


Dopo aver collegato il TV Dongle alla porta HDMI del T2, fai clic su [HDMI] nella homepage per accedere alla TV.

⚠ Avviso: Quando accendi il dispositivo, ci vorranno circa 30 secondi prima che appaia la schermata del Dongle.



12. Impostazioni Bluetooth

Puoi collegare il tuo telefono al proiettore tramite Bluetooth e entrare in modalità altoparlante Bluetooth in qualsiasi momento dopo la conferma. Associa il dispositivo chiamato [Yaber_T2series_xxxx].

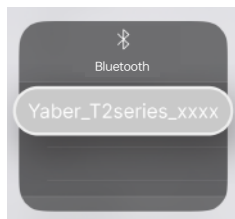

In modalità altoparlante Bluetooth, puoi anche spegnere lo schermo e utilizzare il T2 come stereo da esterno.



13. Mise à Jour du Système

💡 **Suggerimenti:** Puoi controllare lo stato del sistema del tuo dispositivo in [Impostazioni]-[Circa]-[Aggiornamento]

Se hai bisogno di aggiornare il software, vai su [Impostazioni]-[Informazioni]-[Informazioni sul sistema] e seleziona l'indirizzo [MAC] corrispondente e invialo al team di supporto all'indirizzo service@yaber.com.




14. Modalità Silenziosa

⚠ **Avviso:** Dopo aver attivato la Modalità Silenziosa, il rumore della macchina diminuirà gradualmente entro 5 minuti.



Puoi attivare la modalità silenziosa dalla pagina principale, che ti fornirà un'immagine più silenziosa e attenuata riducendo la luminosità e velocità della ventola.

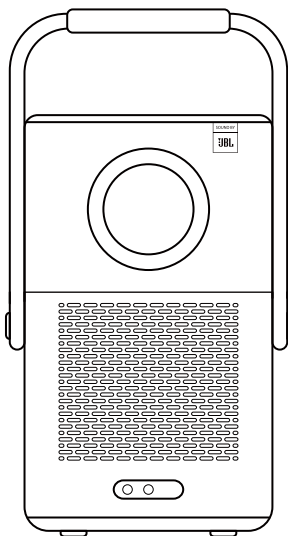

Manual de Usuario

Proyector Inteligente T2

ES

Catalogar

<i>1. Soporte Profesional de por Vida de Yaber</i>	<i>85</i>
<i>2. GARANTÍA</i>	<i>86</i>
<i>3. Precauciones Importantes</i>	<i>86</i>
<i>4. Qué está incluido</i>	<i>87</i>
<i>5. Especificación</i>	<i>89</i>
<i>6. Acerca de la Batería</i>	<i>90</i>
<i>7. Instalación</i>	<i>91</i>
<i>8. Configuración de Proyección</i>	<i>92</i>
<i>9. Configuración de Imagen</i>	<i>96</i>
<i>10. Conectividad</i>	<i>97</i>
<i>11. Dongle T2</i>	<i>100</i>
<i>12. Configuraciones de Bluetooth</i>	<i>102</i>
<i>13. Actualización del Sistema</i>	<i>103</i>
<i>14. Modo Silencioso</i>	<i>103</i>

1. Soporte Profesional de por Vida de Yaber

Querido Cliente Valioso,

Gracias por elegir el proyector Yaber T2.

Este manual le ayudará a navegar por todas las funciones.

Entendemos que pueden surgir muchas preguntas e inquietudes durante el uso del proyector. También estamos ansiosos por escuchar sus comentarios. Sin embargo, dejar una reseña en la página del producto no es la solución más rápida. Muchos problemas comunes, como la imposibilidad de enfocar automáticamente o la distorsión trapezoidal, problemas de sonido, problemas de conexión WiFi o Bluetooth, generalmente se pueden resolver con los ajustes de configuración adecuados.

Si tiene algún problema, no dude en enviarnos su **número de pedido** y el **problema** a **service@yaber.com** (e.g. **ES+T2+000-0000000-0000000+Asuntos**) RTenga la seguridad de que nuestro equipo de servicio le ofrecerá una solución. en 24 horas.

Su satisfacción es nuestra máxima prioridad. Si tiene algún problema, esperamos sinceramente que pueda brindarnos la oportunidad de solucionarlo.

Deseamos que tenga una experiencia excepcional con el proyector T2.

Equipo de Atención al Consumidor de Yaber

2. GARANTÍA

Muchas gracias por su compra y apoyo. Ofrecemos 3 años de garantía para el proyector Yaber T2.

Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos.


Para proyector T2: service@yaber.com

3. Precauciones Importantes


Utilice el dispositivo correctamente:

- No acerque la lente a los ojos porque la luz intensa del proyector puede causar lesiones en los ojos.
- No bloquee la entrada/salida de aire del dispositivo para evitar daños a los dispositivos electrónicos internos derivados de una falla normal en la disipación de calor.
- No limpie la lente directamente con herramientas de limpieza, incluidos papel y paño, para evitar dañar la lente. Limpie el polvo de la lente soplando aire limpio.
- No lave el dispositivo con productos químicos, detergentes ni ningún líquido para evitar que la placa de circuito se corra con el agua de lluvia o con líquidos húmedos que contengan minerales.
- Mantenga el dispositivo y sus componentes y accesorios fuera del alcance de los niños.
- Asegúrese de que el dispositivo se utilice en un ambiente seco y ventilado.
- No guarde el dispositivo en lugares excesivamente fríos o calientes, ya que las temperaturas extremas acortarán la vida útil de los dispositivos electrónicos. Coloque y utilice el dispositivo en un ambiente de 0°C-40°C
- No coloque el dispositivo en ningún equipo de calefacción (como una secadora y un horno microondas) para secarlo.
- No extruya firmemente el dispositivo ni coloque barreras sobre él o su parte posterior para evitar daños al dispositivo.
- No arroje, golpee ni vibre bruscamente el dispositivo para evitar daños a la placa de circuito interno.
- No intente desmontar y montar el dispositivo usted mismo. Si ocurre algún problema, comuníquese con el servicio postventa de Yaber.

4. Qué está incluido

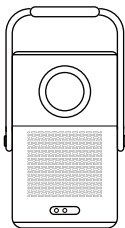

Proyector



Control Remoto
(Para T2)




Cubierta de Lente




QSG & FAQ



Cable HDMI



Cable de Alimentación

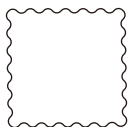

Paño de Limpieza



Tarjeta de Marca



Pilas AAA


Si no tienes pilas para el mando a distancia,
ponte en contacto con service@yaber.com.

4.1 Interfaz del Proyector

⚠ Aviso: Presione el botón de encendido 2s-5s para iniciar el proyector

⚠ Aviso: asegúrese de que el área frente al [receptor de enfoque] no esté bloqueada; de lo contrario, la función de enfoque se verá afectada.

4.2 Control Remoto

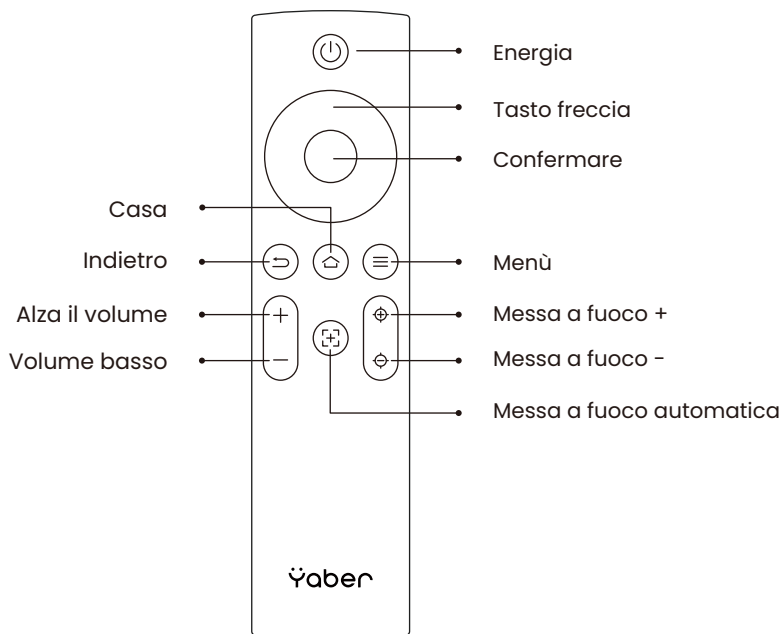

5. Especificación

Resolución Nativa	1920*1080	Fuente de luz	LED
Vida útil de la batería	Tiempo de reproducción de video 2,5 h Tiempo de reproducción de música 18h	Relación de aspecto	16:9/4:3
Enfocar	Automático/Eléctrico	Corrección trapezoidal	Auto/Eléctrico
Alineación de pantalla	Auto	Evitación de obstáculos	Auto
Interfaz	USB 2.0×1 HDMI 1.4×1 Audio Out×1 Lan×1	Dimensión de la unidad	165×140×290 mm 6.4×5.5×11.4 inches
Relación de proyección	1.25:1	Distancia de proyección	Mín. 1,1 m ~ Máx. 3,3 m Mín.43.3-Máx.129.9 pulgadas
Voltaje de potencia	100-240V~/50-60Hz	El consumo de energía	110W
Peso del proyector	2.5 kg 5.5 lbs	Método de proyección	Delantero/trasero en el escritorio Delantero/trasero en el techo
Formato de imagen	JPG、PNG、BMP、JPEG		
Formato de audio	MP3, AAC, LPCM, APE, FLAC, OGG, AMR		
Formato de video	MP4、MKV、WMV、3GP、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
Formato USB	FAT 32, NTFS ⚠ Formato no compatible: Exfat ⚠ Atención: si el proyector no puede reconocer el contenido de la unidad flash USB, verifique si su unidad flash USB está formateada correctamente.		
Documentos WPS	txt, pdf, docx, xlsx, pptx		


6. Acerca de la Batería

El Yaber T2 está equipado con una batería que te brindará 2,5 horas de uso en modo batería (Brillo en 60).

En el modo batería, el brillo de la pantalla se reducirá, extendiendo así una mayor duración de la batería.

También puedes ajustar la configuración para aumentar el brillo de la pantalla, pero la duración se acortará.

💡 Consejos: (A medida que aumenta el número de veces que se utiliza la máquina, la duración de la batería puede verse afectada).

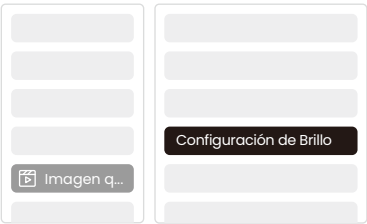

6.1 Tiempo de Carga

💡 Consejos: Para la salud de la batería y tu experiencia, te recomendamos cargar tu máquina mientras está apagada.

💡 Consejos: Para usarlo por primera vez, le recomendamos cargar completamente su proyector usando el cable de alimentación proporcionado.


Cuando la máquina está apagada, el tiempo de carga de 0 a 100 es de **3,5 horas**.

Cuando la máquina está encendida, el tiempo de carga de 0 a 100 es de **5,5 horas**.

Cuando la luz de Encendido está **Azul**, significa que la batería está completamente cargada.

Cuando la luz de Encendido está **Rojo**, la batería se está cargando.

De 0% ~ 100%	
Proyector apagado	3.5 horas
Proyector encendido	5.5 horas

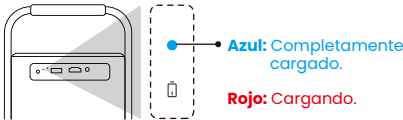


Notificación de Baja Potencia

Cuando la carga de la batería sea inferior al 20%, el sistema abrirá una ventana para solicitarle que cargue el proyector. El icono de batería en la pantalla del proyector cambiará a: 

Si la batería está a punto de agotarse, el sistema mostrará una ventana emergente de cuenta regresiva de apagado.

El proyector se está quedando sin energía

y se apagará en 60 segundos



Conecte el cable de alimentación para cargar.

Despedir


7. Instalación

7.1 Manejar para estar de pie

Para obtener una mejor imagen, intente colocar el proyector sobre una superficie plana y estable.

Si necesita ajustar la pantalla en un ángulo mayor, puede girar el asa de transporte hacia abajo y le brindará soporte en ciertos ángulos (15%).

⚠️ Aviso: asegúrese de que el área frente al receptor de enfoque no esté bloqueada; de lo contrario, la función de enfoque se verá afectada.

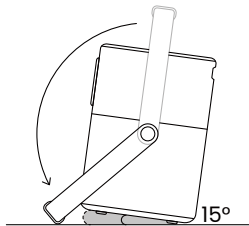


7.2 Montaje en Techo

⚠ Nota: T2 no admite la instalación de montaje en cuatro esquinas.

Paso 1: Asegúrese de tener un soporte de montaje universal que se ajuste al proyector.

Paso 2: Utilice el soporte con un tornillo M5*5 mm para fijar el proyector en el soporte y completar la instalación.

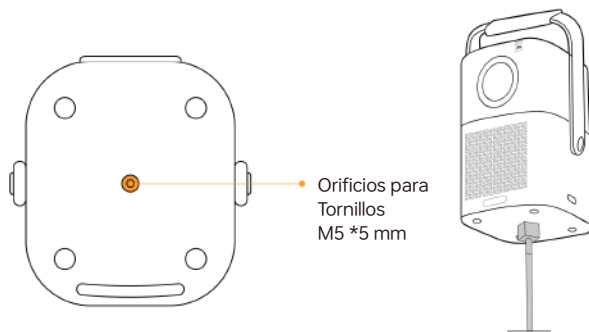


8. Configuración de Proyección

Puede seleccionar [Configuración]- [Configuración de imagen] o [Configuración de proyección] para ajustar la imagen del proyector.




8.1 Distancia de Proyección

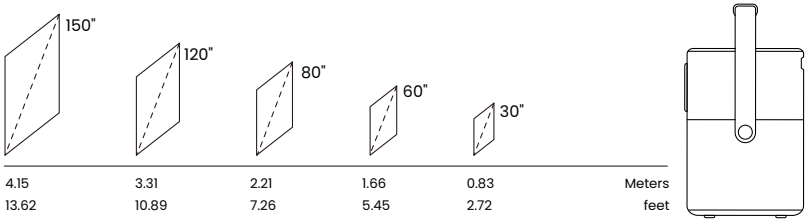

- 💡 **Consejo: El tamaño de pantalla recomendado es de 80 pulgadas.**
- 💡 **Consejos: El tamaño y la distancia reales de la proyección pueden desviarse ligeramente de los datos de laboratorio.**

8.2 Enfoque Automático

El enfoque automático se activará después de cada turno. También puede desactivar la función de enfoque automático a través de [Configuración]-[Configuración de proyección]-[Enfoque automático].

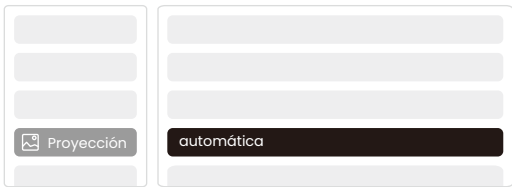

- ⚠️ **Atención: Si ya ha determinado la ubicación del proyector, se recomienda desactivar el enfoque automático en la configuración para obtener una mejor experiencia de visualización.**

8.3 Corrección Trapezoidal Automática


A medida que mueve la máquina, el T2 realiza automáticamente una corrección trapezoidal, dependiendo de la pared objetivo.

⚠ Atención: El ángulo de la corrección trapezoidal automática no puede exceder los 15 grados hacia arriba, abajo, izquierda y derecha.

8.4 Alineación Automática de la Pantalla y Evitación Automática de Obstáculos

⚠ Nota: Cuando utilice las funciones de alineación automática de pantalla o evitación automática de obstáculos, asegúrese de que las funciones trapezoidal automática y enfoque automático estén activadas.

1. Es posible que evitar obstáculos no funcione cuando hay objetos blancos u otros objetos de colores claros en la pantalla de destino.




2. El fondo debe tener un borde distintivo negro o de otro color, excepto en el caso de las pantallas anti-luz que no requieren un borde.



3. Antes de utilizar la función de alineación automática de la pantalla:

Asegúrese de que la pantalla de proyección sea más grande que el área de la pantalla y no bloquee el área dentro del marco cuadrado central de la pantalla.



8.5 Enfoque Eléctrico

También puede ajustar el enfoque haciendo clic en los botones del control remoto para obtener la imagen deseada.




Enfoque
Automático



Enfoque
Manual


8.6 Corrección Trapezoidal Manual

Si necesita ajustar más la pantalla, puede ajustarla arrastrando las flechas y seleccionando "Keystone manual" en la configuración.

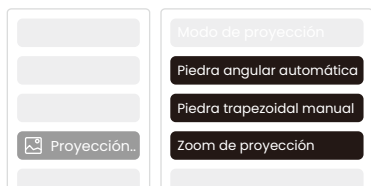

8.7 Zoom de Proyección

Después del enfoque automático, se restablecerá el efecto de zoom. Si desea guardar el zoom, intente desactivar el enfoque automático cuando la imagen esté clara.

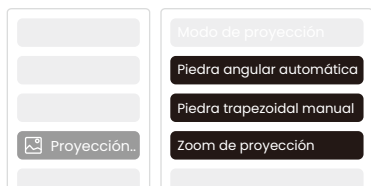

9. Configuración de Imagen

Puede seleccionar [Configuración de imagen] o [Configuración de proyección] en [Configuración] para ajustar la imagen del proyector.



9.1 Configuración de Brillo

También puedes ajustar el brillo ajustando la configuración; Sin embargo, la duración de la batería también cambiará.



9.2 Configuración de Color de Imagen

Ajuste el color de la imagen a través de [Inicio] - [Configuración] - [Calidad de imagen] - [Modo de imagen].

Puede configurar el **[Brillo]**, **[Contraste]**, **[Nitidez]**, **[Color]** de la pantalla en este **[Modo de usuario]**.




⚠ Atención: La configuración de color de la imagen solo tendrá efecto al reproducir imágenes o videos.

10. Conectividad

10.1 HDMI, USB, Puerto Lan

El T2 tiene un puerto HDMI 1.4 y un puerto USB 2.0. Antes de utilizar estos puertos, asegúrese de que sus dispositivos externos sean compatibles con este formato.

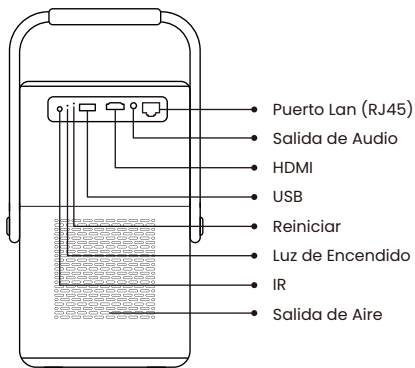

10.1.1 USB

⚠ Aviso: T2 actualmente solo admite la lectura de unidades flash USB FAT32 y NTFS, y actualmente no admite la lectura de unidades flash USB formateadas exFAT.

10.1.2 HDMI


Si tiene algunos problemas al usar HDMI, pruebe estas soluciones a continuación:

Método ①. Cambie la versión HDMI EDID a 1.4 en la configuración de su dispositivo externo.

Método ②. Intente cambiar el cable HDMI.

Método ③. Intente reemplazar otros dispositivos externos con función HDMI y verifique si la interfaz HDMI del dispositivo externo está funcionando.

①



②



10.1.3 Lan

La interfaz Lan de T2 es una interfaz RJ45. Si encuentra un retraso al usar la misma pantalla con su teléfono, puede intentar usar esta interfaz para conectarse a la red y usar la misma pantalla.

10.2 Conexiones Inalámbricas

Duplicación de Pantalla Wi-Fi

⚠️ Aviso: Si necesita reflejar Netflix, Prime Video, etc. en el proyector, conecte un TV Dongle/Stick u otros productos con estos medios de transmisión a través de HDMI.

10.3 Yaber App

¡Puedes descargar la aplicación Yaber desde Google Play Store o Apple App Store para una mejor transmisión de pantalla!

⚠️ Aviso: Escanee el código QR a continuación para descargar la aplicación Yaber.



10.3.1 Compartir Pantalla

Consejo: Para mejorar su experiencia al compartir pantalla, descargue la aplicación [Yaber] de Apple App Store o Google Play Store.

- 1 Asegúrese de que su teléfono y el proyector estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 En la aplicación Yaber, toque [Conectar dispositivo] y seleccione el dispositivo llamado [Yaber_T2_xxxx] para conectarse.
- 3 Una vez conectado, seleccione la opción de duplicación de pantalla en la aplicación Yaber para compartir la pantalla de su teléfono con el proyector.
- 4 Para finalizar la pantalla compartida, vaya al centro de control de su teléfono, seleccione el dispositivo y deje de compartir.

⚠ Atención: Si necesitas compartir la pantalla desde apps de streaming como Netflix, Disney o Prime Video, ingresa al sistema Dongle para compartir.

💡 Consejo: Si prefieres no utilizar la APP de Yaber, sigue estos pasos: (Solo el paso 2 es diferente)

- 1 Asegúrese de que su teléfono y el proyector estén conectados a la misma red Wi-Fi.
- 2 En la configuración de duplicación de pantalla de su teléfono inteligente, seleccione el dispositivo llamado [Yaber_T2_xxxx] para conectarse.
- 3 Para finalizar la pantalla compartida, vaya al centro de control de su teléfono, seleccione el dispositivo y deje de compartir.

10.4 Control Telefónico

⚠ Atención: La aplicación Yaber no puede controlar TV Dongle.

⚠ Atención: El teléfono y el proyector deben estar conectados en el mismo entorno Wi-Fi.

La función [control remoto] de la aplicación Yaber puede ayudarle a controlar el proyector sin un control remoto físico.


10.5 Configuración NFC

Consejo: Si necesita utilizar NFC para duplicar la pantalla, descargue la aplicación [Yaber] de Apple App Store o Google Play Store para sincronizar su pantalla.

① Cuando utilice NFC, asegúrese de que su teléfono y el proyector estén conectados a la misma red Wi-Fi.

② Utilice un teléfono compatible con NFC y toque ligeramente el área NFC en la parte superior del dispositivo para utilizar esta función.

⚠ Atención: Asegúrese de que NFC esté activado en la configuración de su teléfono.

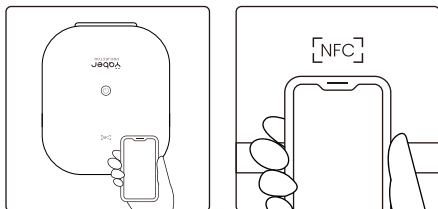


11. Dongle T2 (Especial para T2 Plus o compra por separado en línea)


Si desea utilizar y explorar contenido de transmisión como Netflix, YouTube, Prime Video, comuníquese con el equipo de soporte en service@yaber.com para comprar el Dongle correspondiente.

11.1 Descripción General del Dongle

Dongle de TV

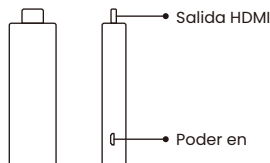


Adaptador (Entrada de Alimentación + Fuente de Video)

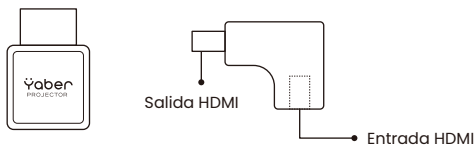

Control Remoto

⚠ Atención: Cuando utilice Google TV por primera vez, siga las instrucciones en pantalla para el emparejamiento del control remoto y otras configuraciones.

Para emparejar, mantenga presionado el botón de emparejamiento (🔗) y (↶).

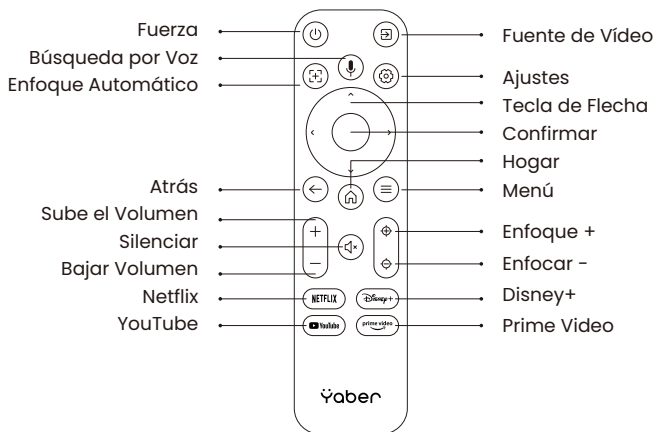


Instalación de Llave Electrónica

⚠ Aviso: Cuando utilice Dongle en el T2/T2 Plus, debe conectarse mediante el adaptador Yaber. El adaptador Yaber combina la función de fuente de alimentación y vídeo.

Paso 1: Conecte el dongle con el adaptador

Paso 2: Conecte el dongle con el adaptador

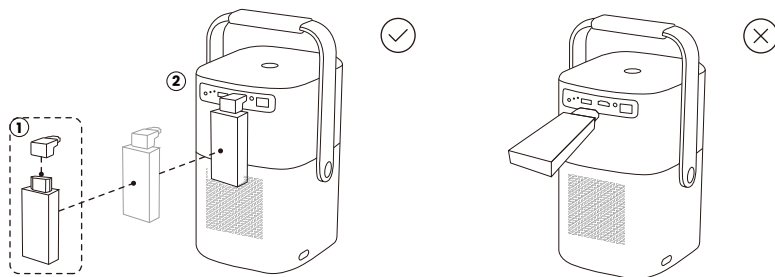

Cómo Utilizar el Dongle de TV


Después de conectar TV Dongle al puerto HDMI en T2, haga clic en [HDMI] en la página de inicio para acceder a TV

⚠️ Aviso: Cuando encienda el dispositivo, pasarán unos 30 segundos antes de que aparezca la pantalla Dongle.



12. Configuraciones de Bluetooth

Puede conectar su teléfono al proyector a través de Bluetooth e ingresar al modo de altavoz Bluetooth en cualquier momento después de la confirmación. Empareje el dispositivo llamado [Yaber_T2series_xxxx].

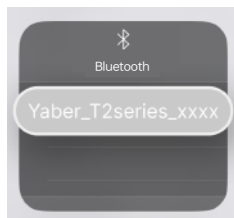

En el modo Altavoz Bluetooth, también puedes apagar la pantalla y usar el T2 como estéreo para exteriores.



13. Actualización del Sistema

💡 **Consejos:** Si necesita actualizar el software, vaya a [Configuración] - [Acerca de] - [Información del sistema], seleccione la [Dirección MAC]

Si necesita actualizar el software, vaya a [Configuración] - [Acerca de] - [Información del sistema], seleccione la [Dirección MAC] correspondiente y envíela al equipo de soporte a service@yaber.com.



14. Modo Silencioso


⚠ **Aviso:** Después de activar el modo silencioso, el ruido de la máquina disminuirá lentamente en 5 minutos.



Puede activar el Modo silencioso desde la página principal, lo que le proporcionará una imagen más silenciosa y tenue al reducir el brillo y la velocidad del ventilador.

Yaber

PROJECTOR

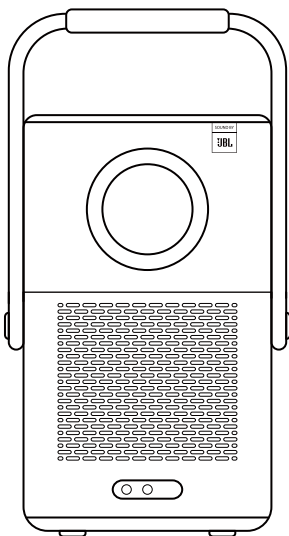

ユーザーマニュアル

スマートプロジェクターT2



目次

1. Yaber サポート	106
2. 保証内容	107
3. 重要な注意事項	107
4. パッケージ内容	108
5. 製品仕様	110
6. バッテリーについて	111
7. 設置方法	112
8. 投影設定	113
9. 画質設定	117
10. 接続方法	118
11. T2 Dongle	121
12. Bluetooth設定	123
13. システムアップデート	124
14. 静音モード	124

1. Yaber サポート

いつもYABERをご愛顧いただき、

誠にありがとうございます！

プロジェクターをご使用になる前に、このマニュアルをよくお読みください。

多くの一般的な問題（例えば、オートフォーカスやキーストーンの不具合、Dolbyサウンドの問題、WiFiやBluetooth接続の問題など）は、適切な設定調整で解決できます。

何か問題がございましたら、注文番号と問題の詳細を記載の上、以下のメールアドレスまでご連絡ください。 service@yaber.com

（例： **JP+T2+000-0000000-0000000+問題**）私たちのサービスチームは24時間以内に解決策を提供いたします。

お客様に満足していただける製品開発に努めてまいりますので、今後ともより一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

敬具

2. 保証内容

ご購入いただきありがとうございます。Yaber T2プロジェクターには3年間の保証が付いています。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。


T2プロジェクターに関するお問い合わせ: service@yaber.com

3. 注意事項


正しくプロジェクターを使用してください:

- ・強い光が目には害を与える可能性があるため、レンズを直視しないでください。
- ・プロジェクターの吸気口や排気口を塞がないでください。内部の電子機器が放熱不良で損傷する可能性があります。
- ・レンズを傷つけないように、紙や布で直接レンズを拭かないでください。レンズのほこりはエアブローで清掃してください。
- ・プロジェクターを化学薬品や洗剤などで洗わないでください。回路基板が腐食する可能性があります。
- ・プロジェクターやその部品・アクセサリを子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・プロジェクターを乾燥した換気の良い環境で使用してください。
- ・プロジェクターを極端に高温または低温の場所に保管しないでください。極端な温度は電子機器の寿命を短くします。プロジェクターを0°C~40°Cの環境で使用・保管してください。
- ・プロジェクターを乾燥機や電子レンジなどで乾かさしないでください。
- ・プロジェクターに強い圧力をかけたり、重い物を乗せたりしないでください。損傷する可能性があります。
- ・プロジェクターを投げたり、打ったり、激しく振動させたりしないでください。内部の回路基板が損傷する可能性があります。
- ・プロジェクターを自分で分解・組み立てしないでください。問題が発生した場合は、Yaberのアフターサービスにお問い合わせください。

4. パッケージ内容

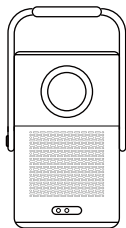

プロジェクター



プロジェクターリモコン
(T2 のみ)




レンズカバー




クイックスタートガイド & FAQ



HDMIケーブル



電源コード

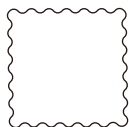

クリーニングクロス



ブランドカード



AAA形電池


リモコン用の電池が同梱されていない場合は、
service@yaber.com までお問い合わせください。

4.1 プロジェクターのインターフェース

⚠ 注意：電源ボタンを2～5秒間押してプロジェクターを起動してください。

⚠ 注意：[フォーカス受信部] の前が遮られないようにしてください。遮られるとフォーカス機能に影響を与える可能性があります。

4.2 リモコン

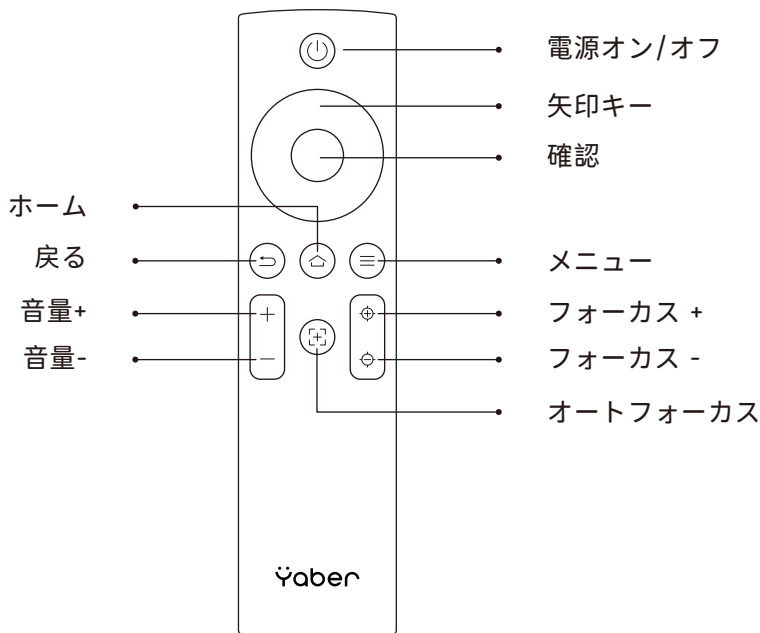

5. 仕様

ネイティブ解像度	1920*1080	光源	LED
バッテリー	ビデオ再生時間 2.5時間 音楽再生時間 18時間	アスペクト比	16:9/4:3
フォーカス	オート/電動	台形補正	オート/電動
スクリーン調整	オート	障害物回避	オート
インターフェース	USB 2.0×1 HDMI 1.4×1 Audio Out×1 Lan×1	本体サイズ	165×140×290 mm 6.4×5.5×11.4 インチ
投影比	1.25:1	投影距離	最小1.1m~ 最大3.3 m 最小43.3~ 最大129.9 inches
電源電圧	100-240V~/50-60Hz	消費電力	110W
プロジェクター重量	2.5 kg 5.5 lbs	投影方法	デスク上の前/後 天井の前/後
画像フォーマット	JPG、PNG、BMP、JPEG		
動画フォーマット	MP3、AAC、LPCM、APE、FLAC、OGG、AMR		
音声フォーマット	MP4、MKV、WMV、3GP、MPG、VOB、TP、TS、DAT、MOV、FLV		
USBフォーマット	FAT 32, NTFS ⚠ 対応していないフォーマット: ExFAT ⚠ 注意: プロジェクターがUSBフラッシュドライブの内容を認識しない場合は、USBフラッシュドライブが正しくフォーマットされているか確認してください。		
WPS フォーマット	txt, pdf, docx, xlsx. pptx		

6. バッテリーについて

Yaber T2にはバッテリーが搭載されており、バッテリーモードで2.5時間使用できます（明るさ60%）。

バッテリーモードでは画面の明るさが抑えられるため、バッテリーの持ちが良くなります。設定を変更して画面の明るさを上げることもできますが、その場合は使用時間が短くなります。

💡 ヒント：使用回数が増えると、バッテリー寿命が短くなることがあります。



6.1 充電時間

💡 ヒント：バッテリーの健康と使用体験のために、プロジェクターの電源を切った状態で充電することをお勧めします。

💡 ヒント：初めて使用する際は、付属の電源コードを使用してプロジェクターを完全に充電することをお勧めします。


電源が切れている状態での充電時間は0から100まで**3.5時間**です。

電源が入っている状態での充電時間は0から100まで**5.5時間**です。

インジケーターが**青く**点灯している場合、バッテリーは完全に充電されています。

インジケーターが**赤く**点灯している場合、バッテリーは充電中です。

充電時間（0%から100%まで）	所要時間
プロジェクターの電源が切れている場合	約 3.5 時間
プロジェクターの電源が入っている場合	約 5.5 時間

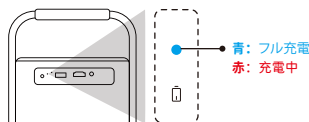


バッテリー残量低下について:

バッテリー残量が20%以下になると、プロジェクターを充電するように通知するメッセージが表示されます。プロジェクターの画面上のバッテリーアイコンは以下のように変わります: 

バッテリーの残量がわずかになると、システムはシャットダウンのカウントダウンを表示します。

プロジェクターのバッテリーが切れました

60秒後に自動的に電源が切れます



電源コードを接続して充電してください。


閉じる

7. 設置

7.1 ハンドルをスタンドとして使用

より良い画像のために、プロジェクターを安定した平らな面に置いてください。画面の角度を大きく調整する必要がある場合は、ハンドルを下部に回転させることで、特定の角度（15°）でプロジェクターを支えることができます。

⚠ 注意: フォーカス受信部の前が遮られないようにしてください。遮られるとフォーカス機能に影響を与える可能性があります。

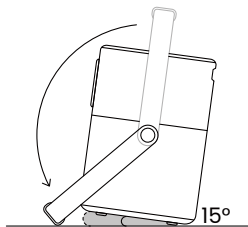


7.2 天井取り付け

⚠ 注意: T2は四角の取り付けをサポートしていません。

手順:

1. プロジェクターに適合する汎用のマウントを用意してください。
2. M5*5mmのネジを使用して、プロジェクターをマウントに固定し、取り付けを完了します。

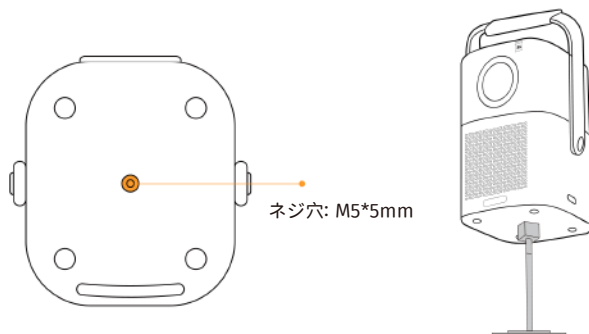


8. 投影設定

[設定] - [画像設定] または [投影設定] を選択して、プロジェクターの画像を調整できます。



8.1 投影距離

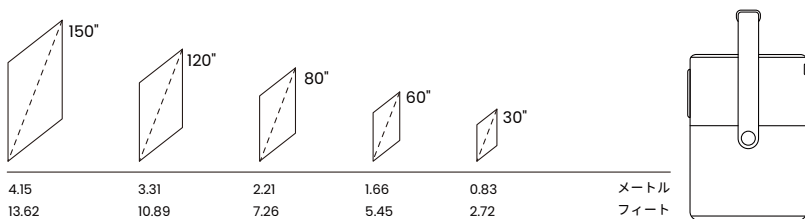

💡 ヒント: 推奨される画面サイズは 80 インチです。

💡 ヒント: 実際の投影サイズと距離は、実験室のデータと若干異なる場合があります。

8.2 オートフォーカス

プロジェクターを移動させると、オートフォーカスが作動します。

また、[投影] - [投影モード] - [自動フォーカス] からオートフォーカス機能をオフにすることもできます。



⚠ 注意: プロジェクターの設置場所が確定している場合、設定でオートフォーカスをオフにすることをお勧めします。これにより、より快適に視聴できます。

8.3 オート台形補正


プロジェクターを移動させると、T2は壁に応じて自動的に台形補正を行います。

⚠ 注意: オート台形補正の角度は、上下左右それぞれ15度を超えることはできません。

8.4 オートスクリーン調整とオート障害物回避

⚠ 注意: オートスクリーン調整およびオート障害物回避機能を使用する際は、オート台形補正およびオートフォーカス機能がオンになっていることを確認してください。

1. プロジェクターが投影するスクリーンに白やその他の明るい色の物体がある場合、障害物回避が機能しないことがあります。




2. スクリーンには明確な黒または他の色の枠が必要です。ただし、アンチライトスクリーンには枠は必要ありません。



3. オートスクリーン調整機能を使用する前に:

投影画面がスクリーンエリアよりも大きいことを確認し、画面の中央の四角い枠内のエリアを遮らないようにしてください。



8.5 電動フォーカス

リモコンのボタンを押してフォーカスを調整し、希望の画質に合わせてピントを調整できます。




オートフォーカス



電動フォーカス

8.6 電動台形補正

さらに画面を調整する必要がある場合は、設定で「手動キーストーン」を選択し、矢印をドラッグして画面を調整できます。

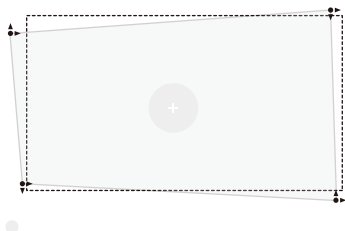

8.7 投影ズーム

オートフォーカス後、ズーム効果はリセットされます。ズームを保存したい場合は、画面がクリアなときにオートフォーカスをオフにしてください。



9. 画質設定

[設定]で[画像モード]または[投影]を選択して、プロジェクターの画質を調整できます。



9.1 画面の色彩設定

設定を通じて明るさを調整できますが、その場合バッテリーの持続時間も変わります。



9.2 画面の色彩設定

[ホーム] - [設定] - [画質について] - [画質モード] で画面の色彩を調整できます。この[ユーザーモード]では、画面の[コントラスト]、[飽和状態]、[シャープネス]、[色相]を設定できます。




⚠ 注意：画像の色彩設定は、写真やビデオの再生時にのみ有効です。

10. 接続

10.1 HDMI、USB、LANポート

T2にはHDMI 1.4ポートとUSB 2.0ポートがあります。これらのポートを使用する前に、外部デバイスがこのフォーマットと互換性があることを確認してください。

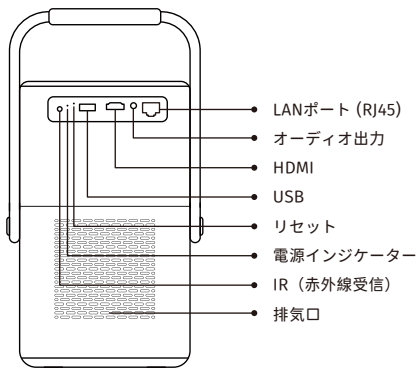

10.1.1 USB

**⚠ 注意：T2はFAT32およびNTFS形式のUSBフラッシュドライブのみ対応しています。
exFAT形式のUSBフラッシュドライブには対応していません。**

10.1.2 HDMI

HDMI使用中に問題が発生した場合、以下の解決策を試してください：

方法①. 外部デバイスの設定でHDMI EDIDバージョンを1.4に切り替えてください。

方法②. HDMIケーブルを交換してみてください。

方法③. 他のHDMI機能を持つ外部デバイスに交換して、そのデバイスのHDMIインターフェースが正常に動作するか確認してください



10.1.3 Lan

T2のLANポートはRJ45インターフェースです。スマートフォンのミラーリング中に遅延が発生した場合は、このポートを使用してネットワークに接続し、ミラーリングを試してください。

10.2 ワイヤレス接続

Wi-Fiスクリーンミラーリング

⚠ 注意：NetflixやPrime Videoなどをプロジェクターにミラーリングする必要がある場合は、TVドングル/スティックやその他のストリーミングメディア対応製品をHDMI経由で接続してください。

10.3 Yaberアプリ

YaberアプリをGoogle PlayストアやApple Appストアからダウンロードして、より快適にスクリーンキャストをお楽しみください！

⚠ 注意：以下のQRコードをスキャンしてYaberアプリをダウンロードしてください。



10.3.1 スクリーンミラーリング

ヒント：ミラーリング中の体験を向上させるために、Apple App StoreまたはGoogle Play Storeから[Yaber]アプリをダウンロードしてください。

① スマートフォンとプロジェクターが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

② Yaberアプリで[Connect Device]をタップし、[Yaber_T2_xxxx]という名前のデバイスを選択して接続してください。

③ 接続後、Yaberアプリでスクリーンミラーリングオプションを選択し、スマートフォンの画面をプロジェクターに共有します。

④ ミラーリングを終了するには、スマートフォンのコントロールセンターに移動し、デバイスを選択して共有を停止してください。

⚠ 注意：Netflix、Disney、Prime Videoなどのストリーミングアプリから画面を共有する必要がある場合は、ドングルシステムに入って共有してください。

💡 ヒント：Yaber APPを使用しない場合は、以下の手順に従ってください。（ステップ2のみが異なります）

① スマートフォンとプロジェクターが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

② スマートフォンの画面ミラーリング設定で、[Yaber_T2_xxxx]という名前のデバイスを選択して接続してください。

③ ミラーリングを終了するには、スマートフォンのコントロールセンターに移動し、デバイスを選択して共有を停止してください。

10.4 スマートフォンでの操作

⚠ 注意：YaberアプリはTVドングルを操作できません。

⚠ 注意：スマートフォンとプロジェクターは同じWi-Fi環境に接続する必要があります。
Yaberアプリの[リモコン]機能を使用すると、実際のリモコンがなくてもプロジェクターを操作できます。


10.5 NFC設定

ヒント：NFCを使用して画面ミラーリングを行う場合、Apple App StoreまたはGoogle Play Storeから[Yaber]アプリをダウンロードしてください。

① NFCを使用する際は、スマートフォンとプロジェクターが同じWi-Fiネットワークに接続されていることを確認してください。

② NFC対応のスマートフォンを使用し、デバイス上部のNFCエリアに軽く触れてこの機能を使用します。

⚠ **注意：**スマートフォンの設定でNFCがオンになっていることを確認してください。

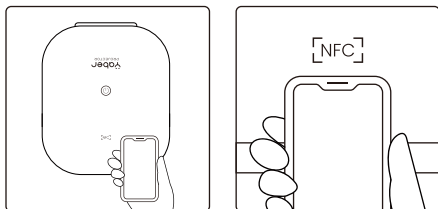


11. T2 ドングル (T2 Plus専用またはオンラインで別途購入可能)


Netflix、YouTube、Prime Videoなどのストリーミングコンテンツを視聴したい場合は、service@yaber.comまでサポートチームにお問い合わせいただき、対応するdongleを購入してください。

11.1 ドングルの説明

TV ドングル

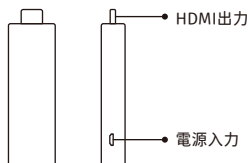


アダプター（電源入力+ビデオソース）

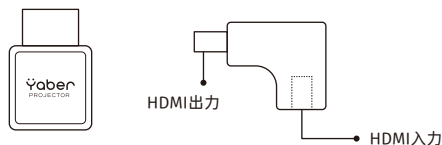

リモコン

⚠ 注意: Google TVを初めて使用する際は、画面の指示に従ってリモコンのペアリングやその他の設定を行ってください。

ペアリングするには、ペアリングボタン (🏠) を (←) 押し続けます。

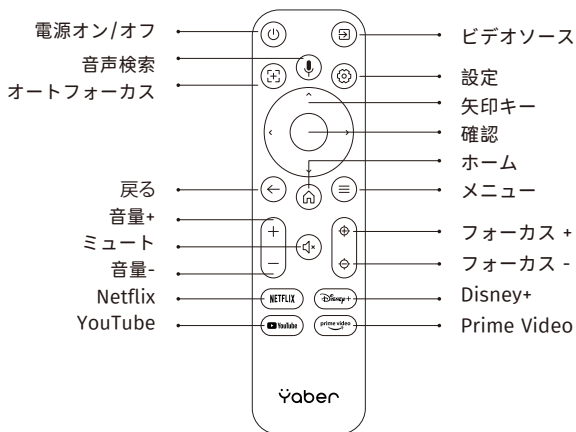


dongleのインストール

⚠ 注意: T2/T2 Plusでdongleを使用する場合、Yaberアダプターを使って接続する必要があります。

Yaberアダプターは電源とビデオソースの機能を兼ね備えています。

ステップ1: Dongleをアダプターに接続します。

ステップ2: アダプターをプロジェクターのHDMIポートに接続します。

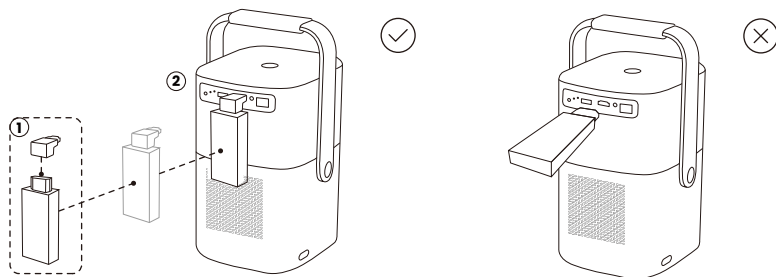

TVドングルの使用方法


TVドングルをT2のHDMIポートに接続した後、ホーム画面で[HDMI]をクリックしてTVモードに入ります。

⚠ 注意：デバイスを起動してから、ドングルの画面が表示されるまで約30秒お待ちください。



12. Bluetooth設定

Bluetoothでスマートフォンをプロジェクターに接続し、接続後いつでもBluetoothスピーカーモードに入ることができます。[Yaber_T2series_xxxx]という名前のデバイスとペアリングしてください。

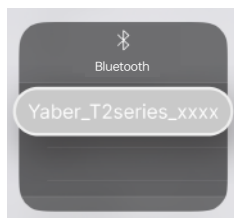

Bluetoothスピーカーモードでは、画面をオフにしてT2を屋外ステレオとして使用することもできます。



13. システムアップグレード

💡 ヒント: [設定] - [デバイス情報] - [アップグレード] でデバイスのシステム状況を確認できます。
ソフトウェアのアップグレードが必要な場合は、[設定] - [について] - [システム情報] に進み、対応する [MACアドレス] を選択して、service@yaber.com のサポートチームに送信してください。



14. 静音モード

⚠ 注意: 静音モードをオンにすると、デバイスのノイズは5分以内に徐々に減少します。



ホームページから静音モードをオンにすると、明るさとファンの速度を下げることで、より静かで柔らかな画像が得られます。

