




User manual

Model: BHNECK

Bluetooth® Earphones:

1. Noise cancellation: AEC/NR
2. Charging time: 4 h
3. Microphone Sensitivity: -42 dB
4. Bluetooth® version 4.2
5. Speaker Frequency Response: 500Hz-4,000Hz
6. Bluetooth® range: 10m
7. Battery Type: Li-ion polymer 135 mAh, 0.49 Wh
8. Working time: 12 h
9. Standby time: 10 days
10. Impedance: 32 Ω
11. Operating temperature: 0° - 40° C
12. Software: BHNECK, Version MC381
13. Frequency response: 2.402 ~ 2.480 GHz
14. Transmission power: 5 mW (MAX) – 3dB

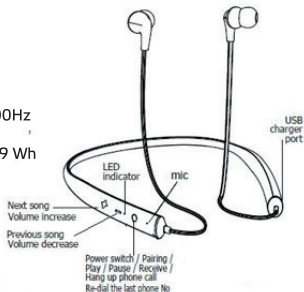



Read this user manual and in particular the safety notes before using the product.

Keep the user manual for future reference and include it when passing the product on to third parties.

Celly S.p.A. will not in any way be held responsible for injury or damage caused to persons or property arising from misuse of the product.

WARNINGS

When using your neckband while driving, follow local regulations in the region you are in.

- Never disassemble or modify your neckband for any reason. Doing this may cause the neckband to malfunction or become combustible.
- Keep your device and all accessories out of the reach of kids or animals. Small parts may cause choking or serious injury if swallowed.

● Avoid exposing your device to very cold or very hot temperatures (below 0 °C or above 40 °C). Extreme temperatures can cause the deformation of the device and reduce the charging capacity and life of your device.

● Do not get your device wet — liquids can cause serious damage. Do not handle your device with wet hands. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.

● Avoid using your device's light close to the eyes of children or animals.

● Do not use the device during a thunderstorm. Thunderstorms can cause the device to malfunction and increase the risk of electric shock.

● Do not store or expose the product to any source of heat, direct sunlight, radiators, stoves or other heat sources such as the dashboard of your car in the summer.

Charging:

For first time use, charge the battery to full capacity. To charge, plug the charging cable into the BHNECK charging port. Red light means it is charging, turning blue means full charge.

Turning on and Pairing:

Place the headset and the pairing device within 1 meter.

Long pressing the multifunction button for 3 seconds until the red and blue light flashes alternately to enter pairing mode.

Activate your pairing device's Bluetooth feature. Search for "BHNECK", and select it to connect.

If a password is requested, key in "0000".

Automatic reconnection:

Once the headset and the pairing device

have been paired before, they will be automatically reconnected when the pairing device's Bluetooth on and within the range of each other

Answer a call:

Press the Multifunction button to take a call.

Reject a call:

Press and hold the Multifunction button to reject a call.

Redialing:

Double click the Multifunction button to redial your latest phone number in your recents.

"+" and "-" buttons:

In music mode, long press "+" for next song, quick and short press for volume increase; long press "-" for previous song,

quick and short press for volume decrease.

Auto Power off:

1. Under the connection of phones, if you disconnect the earphone, the earphone will auto power off in 5 minutes.
2. If you don't connect phone when blue and red light flashing, the earphone will auto power off in 5 minutes.

Maintenance:

1. Do not use abrasive cleaning solvents to clean BHNECK;
2. Do not touch BHNECK with any sharp object as this will cause scratching and damage;
3. Please keep the BHNECK away from high-temperature, dust and humidity.

Disposal of the product



(Applicable in countries with separate collection systems of recyclable materials)

Old products may not be disposed of in the household waste!

Should the product no longer be capable of being used at some point in time, dispose of it in accordance with the regulations in force in your country.

This ensures that old products are recycled in a professional manner and also rules out negative consequences for the environment. For this reason, electrical equipment is marked with the symbol shown here.



Batteries and rechargeable batteries may not be disposed of with household waste!


This product contains a lithium-ion battery that should not be disposed of with other domestic waste.

As the end user you are required by law to bring all batteries and rechargeable batteries, regardless whether they contain harmful substances or not, to a collection point run by the communal authority or to a retailer, so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner.

 This product complies with RoHS 2011/65/EU. The product carries the CE mark and complies with safety standards established by the European Union. The declaration of conformity is available on the web pages dedicated to this product at www.celly.com

Auricolare Bluetooth[®]:

1. Cancellazione del rumore AEC/NR
2. Tempo di ricarica: 4 h
3. Sensibilità microfono: -42 dB
4. Versione Bluetooth[®]: 4.2
5. Risposta in frequenza: 500Hz-4,000Hz
6. Raggio di operatività: 10m
7. Batteria: Polimeri di litio 135 mAh, 0.49 Wh
8. Durata di utilizzo: 12 h
9. Tempo in standby: 10 giorni
10. Impedenza: 32 Ω
11. Temperatura di utilizzo: 0^o - 40^o C
12. Software: BHNECK, Version MC381
13. Risposta in frequenza: 2.402 ~ 2.480 GHz
14. Potenza di trasmissione: 5 mW (MAX) - 3dB

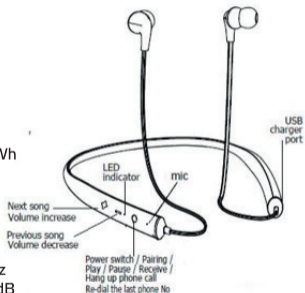



La ringraziamo per aver scelto un prodotto Celly!

Si prega di leggere questo manuale e, prima di utilizzare il prodotto, fare attenzione alle avvertenze sulla sicurezza qui sotto riportate.

Celly S.p.A. non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile di lesioni o danni causati a persone o cose derivanti da un utilizzo improprio del prodotto.

WARNINGS

- Quando si utilizza BHNECK durante la guida, seguire le regole vigenti nella regione in cui ci si trova.
- Non disassemblare o modificare BHNECK per nessuna ragione. Questa operazione potrebbe causare il malfunzionamento o la combustione del prodotto.
- Tenere il dispositivo e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini

o degli animali. Piccole parti possono causare soffocamento o lesioni gravi se ingerite.

- Evitare di esporre il dispositivo a temperature molto fredde o molto calde (sotto 0 ° C o superiore a 40 ° C).

Le temperature estreme possono causare la deformazione del dispositivo e ridurre la capacità di carica e durata del dispositivo.

- Non bagnare il dispositivo - i liquidi possono causare gravi danni. Non maneggiare il dispositivo con le mani bagnate. Il danneggiamento del dispositivo a causa dell'acqua potrebbe invalidare la garanzia del produttore.
- Evitare di utilizzare la luce del dispositivo vicino agli occhi di bambini o animali.
- Non utilizzare il dispositivo durante un temporale. I temporali possono causare il malfunzionamento del dispositivo e aumentare il rischio di scosse elettriche.

- Non conservare o esporre il prodotto a qualsiasi fonte di calore, luce solare diretta, radiatori, stufe o altre fonti di calore come il cruscotto della vostra auto nel periodo estivo.

Ricarica:

Al primo utilizzo caricare la batteria fino alla massima capacità. Per ricaricare, collegare il cavo di carica nella porta di ricarica BHNECK. La luce rossa indica che il prodotto è in ricarica, quando la luce diventa blu, la carica è completa.

Accensione e associazione del dispositivo:

Posizionare l'auricolare e il dispositivo da associare entro il raggio di un metro. Tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi finché la luce rossa e quella blu non iniziano a lampeggiare alternativamente.

Attiva la funzione Bluetooth del dispositivo di associazione. Cerca "BHNECK" e selezionalo per connettersi. Se è richiesta una password, digitare "0000".

Riconnessione automatica:

Una volta che l'auricolare e il dispositivo sono stati accoppiati una volta, questi verranno automaticamente ricollegati quando il Bluetooth del proprio dispositivo è acceso e nel raggio di azione.

Rispondere a una chiamata:

Premere il pulsante multifunzione per rispondere a una chiamata.

Rifiuta una chiamata:

Tenere premuto il pulsante multifunzione per rifiutare una chiamata.

Ricomposizione:

Fare doppio clic sul pulsante multifunzione per richiamare nuovamente il numero di telefono più recente nei tuoi recenti.

Pulsanti "+" e "-":

In modalità musica, premere a lungo "+" per la canzone successiva, premere una volta per aumentare il volume; Premere a lungo "-" per la canzone precedente, premere brevemente per diminuire il volume.

Spegnimento automatico:

1. Se collegato ad un dispositivo, dopo aver interrotto la connessione Bluetooth®, l'auricolare si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti.
2. Se non si connette il telefono quando le luci blu e rossa lampeggiano, l'auricolare si spegnerà automaticamente in 5 minuti.

Manutenzione:

1. Non utilizzare solventi abrasivi per pulire BHNECK;
2. Non intaccare BHNECK con qualsiasi tipo di oggetto tagliente in quanto potrebbe graffiare o danneggiare il prodotto;
3. Tenere il BHNECK lontano da alte temperature, polvere e umidità.



Smaltimento del prodotto

(Applicabile nei paesi con sistemi di raccolta differenziata di materiali riciclabili)

I vecchi prodotti non possono essere smaltiti nei rifiuti domestici! Se il prodotto non fosse più utilizzabile, smaltirlo secondo le norme vigenti nel proprio paese.

Ciò assicura che i vecchi prodotti siano riciclati in modo professionale e si escludano anche conseguenze negative per l'ambiente. Per questo motivo, le

apparecchiature elettriche sono contrassegnate con il simbolo mostrato qui.



Le batterie e le batterie ricaricabili non possono essere smaltite come semplice rifiuto! Questo prodotto contiene una batteria agli ioni di litio che non deve essere smaltita con altri prodotti domestici. Come utente finale è necessario per legge portare tutte le batterie e le batterie ricaricabili, indipendentemente dal fatto che contengano sostanze nocive o meno, ad un punto di raccolta gestito dal comune, autorità o un rivenditore, in modo che possano essere smaltiti in modo ecologico.

CE Questo prodotto è conforme alla RoHS 2011/65 / EU. Il prodotto è contrassegnato dal marchio CE e rispetta le norme di sicurezza stabilite dall'Unione europea. La dichiarazione di conformità è disponibile sulla pagina web dedicata a questo prodotto all'indirizzo www.celly.com

BHNECKBK

Hereby, Celly SpA declares that the Bluetooth BHNECK is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://media.esprinet.com/files/Schede_Dett/CEL/HR/HR25/527372_e2943653-e310-107e-bce2-387853ddbefc.pdf

Celly SpA dichiara che l'auricolare Bluetooth BHNECK è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://media.esprinet.com/files/Schede_Dett/CEL/HR/HR25/527372_5656a426-ba67-c18a-aeb2-8a10e1723bc4.pdf

BHNECKGN

Hereby, Celly SpA declares that the Bluetooth Headset BHNECK is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

http://media.esprinet.com/files/Schede_Dett/CEL/HR/HR25/527373_77ddc347-7f35-764a-343b-1e414f129d8c.pdf

Celly SpA dichiara che l'auricolare Bluetooth BHNECK è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

http://media.esprinet.com/files/Schede_Dett/CEL/HR/HR25/527373_17e79b82-9784-1620-aa1e-04e65ac94917.pdf

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Celly SpA is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

**Celly® è un marchio registrato di proprietà di CELLY S.p.A.
Tutti i marchi registrati sono proprietà
dei rispettivi titolari.**

Importato da CELLY S.p.A., via Energy Park 22,
20871 Vimercate - MB (ITALY)
Made in P.R.C.

Celly Spa è una società certificata ISO 9001:2008 da BSI
Certificato N° FM 630013